

ium

EMS HEAD SPA

イウム EMS ヘッドスパ

取扱説明書

保証書付

品番 IUM-HS-K


家庭用

もくじ

ページ

安全上のご注意	P1~7
各部のなまえ	P8
充電時のご注意	P9
充電をする	P10
指はさみにご注意ください!	P11
使いかた	P12~13
お手入れのしかた	P14~15
誤って本体を水没させた場合は	P15
故障かな?と思ったら	P16
製品仕様	P17
保証書	裏表紙

ブランドサイトにて
おすすめの使用方法を
紹介した動画を
ご覧いただけます。

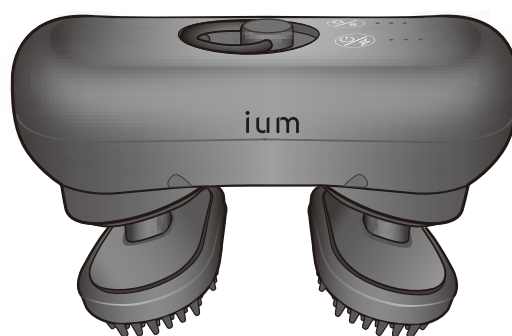

このたびは「イウム EMSヘッドスパ」をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解されたうえで事故
が起これぬように、記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は家庭用に開発された製品です。
事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みにな
ったあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※効果・刺激の感じかたには、個人差があります。取扱説明書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」
(しないでください)を示します。



記号は、「強制」
(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

⚠ 危険



禁止

■下記のような医用電気機器を使用している人は使用しない

- (1) 心臓ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- (2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- (3) 心電計などの装着型医用電気機器などの各医用電気機器
→事故や身体へ著しい障害をまねくおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

■下記の人を使用しない

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓(塞栓)症・重度の動脈りゅう(瘤)・急性静脈りゅう(瘤)・皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
- ・ 心臓疾患のある人、血栓のある人
- ・ 貴金属でアレルギー反応をおこしたことがある人

⚠ 警告



禁止

■下記の人には使用しない

以下を守らない場合、事故や身体トラブルの原因になります。

- ・ 医師の治療を受けている人・急性疾患・結核性疾患・伝染病疾患・悪性腫瘍・血圧に異常のある人・糖尿病の人
 - ・ 発熱（38℃以上）している人
 - ・ 皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌または皮膚感覚の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・紫斑になりやすい人
 - ・ 出血性疾患・血液疾患・血友病疾患などの血液異常の人
 - ・ 体内にボルトなどの金属を入れている人
 - ・ ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - ・ 過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・ 疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
 - ・ 眠気をさそう薬を服用中の人
 - ・ 自分で意思表示のできない人・乳幼児や成長過程の人
- 事故や身体トラブルの原因になります。
- ・ 生理中・妊娠中、授乳中の人および産後 1 か月の人
- ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因になります。

■頭皮以外や下記の部位には使用しない

※ご自身で判断できない場合は、事前に医師にご相談ください。

- ・ 切り傷・手術（整形手術を含む）をした部位、施術部位に創傷や手術跡のある部位
 - ・ にきび・頭皮が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位・膨らんだほくろ・過度の日焼けなど頭皮に異常のある場合
 - ・ 頭皮に傷や湿しん・はれものがある部位
 - ・ 顔
 - ・ 肘・膝などの関節部
 - ・ 脱毛症を発症している場合
- 事故や身体トラブルの原因になります。
- ・ 植毛をされている方
 - ・ 部分かつらを装着されている方
- 髪の毛が絡みつき、傷める原因になります。

警告

■以下の人は医師に相談のうえ使用する

- ・骨粗鬆症などの骨の弱い人
- ・加齢により筋力の衰えた人や、極端に痩身の人
- ・過去に心臓や内臓の手術を受けた人
- ・医療機関で治療中の人は、必ず医師と相談のうえ使用する

→事故やトラブルの原因になります。

※ご自身で判断できない場合は、事前に医師にご相談ください。

■業務用・医療用途には使用しない

■児童および15歳以下の人は使用しない

16歳以上の未成年は、大人の監視のもとで使用する

■はじめて使用するときや慣れないうちは、EMSレベル1／ 回転速度1から短時間で使用する

■頭皮にピリピリした痛みを感じた場合は、EMSのレベル(強度) を下げる

→そのまま使用すると、頭皮を傷める原因になります。

■設定時間以上の使用は避け、頭皮の状態に合わせて使用する

■頭皮や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止して 冷やし、医師または専門医に相談する



分解禁止

絶対に改造、分解、修理をおこなわない

- 火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。



ぬれ手禁止

充電コードや操作ボタンはぬれた手で抜き差ししたり 操作しない

- 感電・けがのおそれがあります。

 警告



禁止

本体を過度に水にぬらしたり、浴槽に浸けたりしない

●本体は湿気や水滴に対しての防水設計です。

※パーマ液、カラーリング剤、中性洗剤などには耐久がありません。

●万が一水没させてしまったときは、14ページを参照してください。

本体が濡れた状態で充電をしない

●ショート・感電のおそれがあります。

本体はリチウム電池を内蔵しています。

火中に投入したり加熱、高温での充電・使用・放置をしない

●発熱・発火・破裂の原因になります。

**業務用に使用したり、本来の目的以外
には使用しない 屋外で使用しない**

●けが・故障の原因になります。

**日本国内専用
一般家庭専用**

**1日1回、15分以上使用したり
過剰な連続使用をしない**

●けが・やけど・故障の原因になります。

1日・1回 約15分

使用者自身の頭皮以外には使用しない

●けが・故障の原因になります。

使用中にブラシの回転部に指を入れない

●けが・故障の原因になります。

身体の不自由な方の一人での使用や、子供に使用させない

●事故・けがのおそれがあります。

**不安定な場所に置いたり、使用中に落下させて強い衝撃を
与えない**

●けが・故障の原因になります。

 警告



充電ポート・充電コネクタのマグネット部に、ピンや針金などの金属物(異物)や、ゴミを付着させない

●感電・ショート・発火の原因になります。

付属の充電ケーブル以外は使用しない

●火災・感電の原因になります。

付属の充電ケーブルを他の製品に使用しない

●火災・感電の原因になります。

傷んだ充電ケーブル、ゆるんだコンセントは使わない

●火災・感電の原因になります。

本体に重い物を置いたり、落としたり、ぶつけたりしない

●故障や損傷したときは使用しないでください。

USBケーブルを傷つけたり破損しない

無理に曲げる、引っ張る、ねじる、傷つける、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。

●火災・感電・ショート・故障の原因になります。

ドライヤーなどで本体を乾燥させない

●変形・故障・発火の原因になります。

他の美容機器や治療器、塗り薬(スプレー式などを含む)との併用はしない

●事故・けがの原因になります。

自動車などの運転中は使用しない

●事故・けがの原因になります。


ペットや、小さいお子様には使用しない

●事故・けがの原因になります。

⚠ 警告

充電前に電極部分に水が付着していないことを確認する

- ショート・感電のおそれがあります。
- 接続部分の発熱・ショートにより樹脂の溶融、発火のおそれがあります。

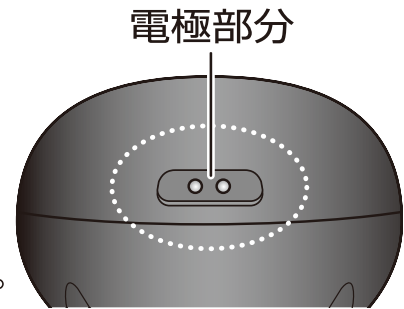

頭皮ケア目的に使用する

異臭・異常発熱したときは使用を中止する

- 破損・発火の原因になります。

内部に異物が入ったときは使用を中止する

- ショートによる感電・発火の原因になります。



必ず守る

USBコネクタは接続口に根元まで確実に差し込む

- ショートによる感電・発火の原因になります。

充電や使用は、約5℃～40℃の環境下でおこなう

- 正常に充電できなかったり、動作しないことがあります。

充電は【5V 2A】のACアダプタを使用する

- 正常に作動しない原因になります。

USBコネクタを抜くときは、USBケーブルを持たずにコネクタ部分を持って抜く

- ショートによる感電・発火の原因になります。

充電ポート・充電コネクタ・USBコネクタに付着したゴミやホコリは定期的に取り除く


- ショートによる感電・発火の原因になります。

 注意

 禁止	体調不良のときは使用しない ●体調不良を悪化させる原因になります。
	頭皮に強く押し付けない ●頭皮や髪を傷つけたり、故障の原因になります。
	夏場の車内などの高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に放置したり、火気に近づけたりしない ●故障・破損の原因になります。
	ペットのそばや、小さいお子様の手の届く所に放置や保管をしない ●けが・故障の原因になります。
	本体をシンナー・ベンジンなどの有機溶剤を含んだ布や、化学ぞうきんなどで拭かない ●変色・変形の原因になります。
 必ず守る	使用前に必ずブラシに傷や割れ・欠け・変形がないか確認する ●頭皮や髪を傷つける原因になります。
	ブラシはブラシ装着部に確実に取り付ける ●頭皮や髪を傷つける原因になります。
	はじめて使用するときは、EMSレベル1 / 回転速度1でスタートし、異常を感じたときは使用を中止する ●頭皮や髪を傷つける原因になります。
	使用後は、必ず電源を切ってからお手入れをする 内部から液体が漏れたり、破損・故障・異常があったときやACアダプタ、充電ケーブル、USBコネクタ、充電コネクタが異常に熱くなるときはただちに使用を中止する ●けが・破損・火災の原因になります。 ※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。

各部のなまえ

本体

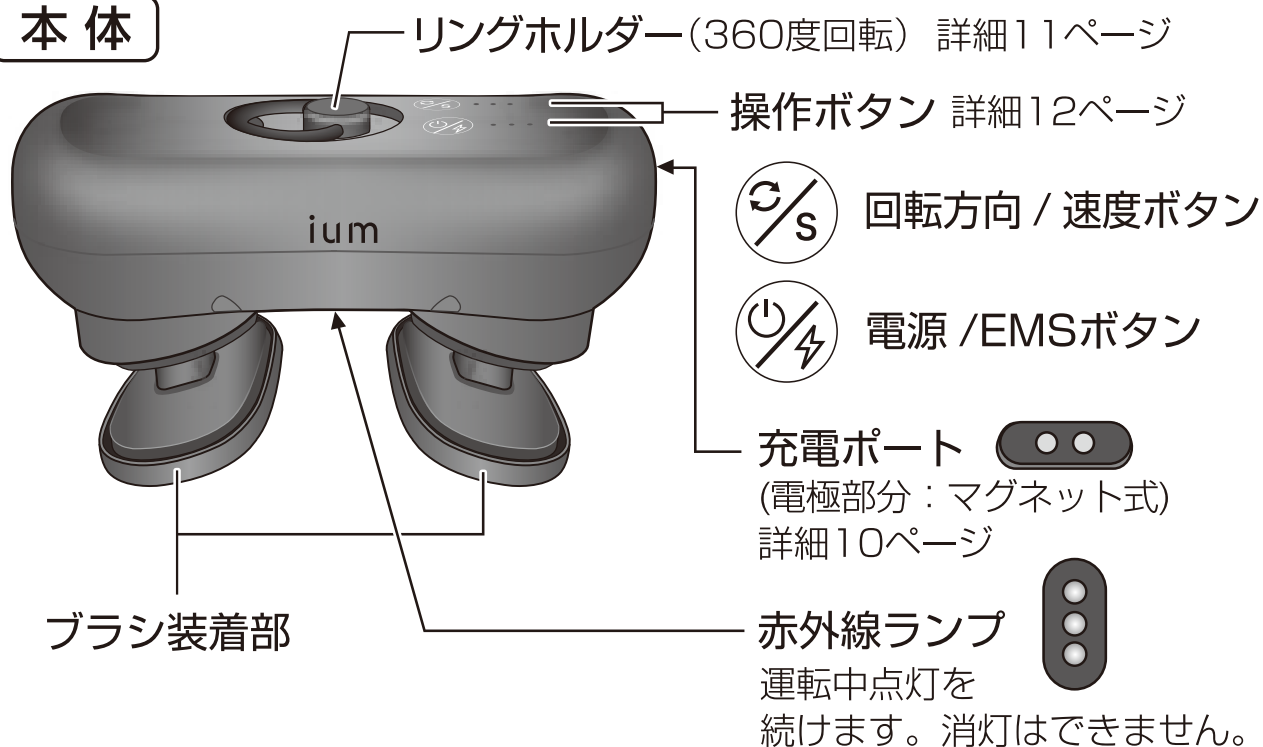

アタッチメント


■ ソフトブラシ・2個



■ ハードブラシ・2個



《ソフトブラシ装着時》

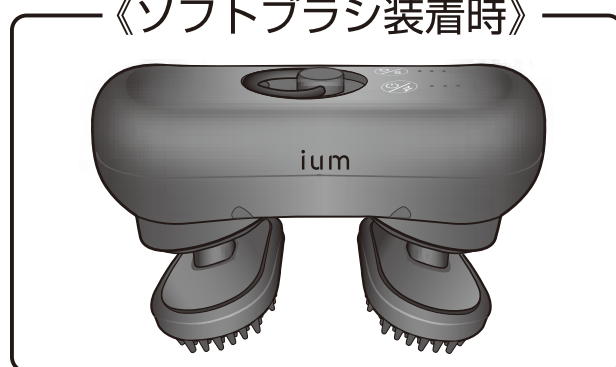


■ お手入れ用ブラシ 詳細13.14ページ



■ 充電ケーブル 詳細10ページ

充電コネクタ (マグネット式)

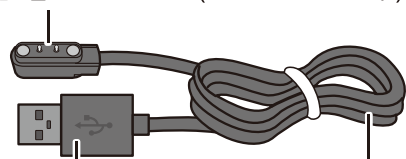

USBコネクタ

USBケーブル



禁止

USBケーブルを束ねたままで充電しない

→故障・火災の原因になります。

充電コネクタに、ピンや針金などの金属物(異物)やゴミを付着させない

→感電・ショート・発火の原因になります。


充電時のご注意

■出力が【5V 2A】の市販のACアダプタをご用意ください。

※ACアダプタは付属していません。

■充電前に本体(特に電極部分)に水が付いていないことを確認してください。

電極部分

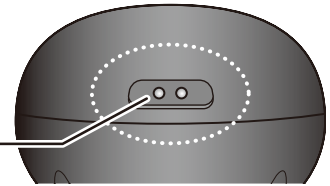

必ず守る

【注】 パソコンが破損するおそれがあるので
パソコンでの充電はしないでください。


- 本体の充電ポートに充電コネクタを接続してから、USBコネクタを接続した ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
→機器破損を防ぐためです。

- 充電・使用推奨温度は、約5℃～40℃です。
推奨温度外では、充電時間が長くなったり、充電・使用ができない場合があります。
※充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えて充電・使用をしてください。
- 長時間(約2時間30分以上)の充電はやめてください。
→電池の劣化につながります。
- 充電時間(約2時間30分)を超えても充電が完了しないときは充電をやめてください。
→電池が漏液・発熱・破裂・発火する原因になります。
- 充電中や使用中、保管時などに異臭・異常発熱などが発生したときは、使用を中止してください。
- 3か月に一度以上は満充電にしてください。
→3か月に一度以上使わないと、液漏れなど電池劣化の原因になります。

- はじめてお使いのときは満充電してください。
- はじめてお使いのときや、半年以上使わなかったときは、充電時間が変化する場合があります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

充電をする

■最初に本体の充電をおこなってください。

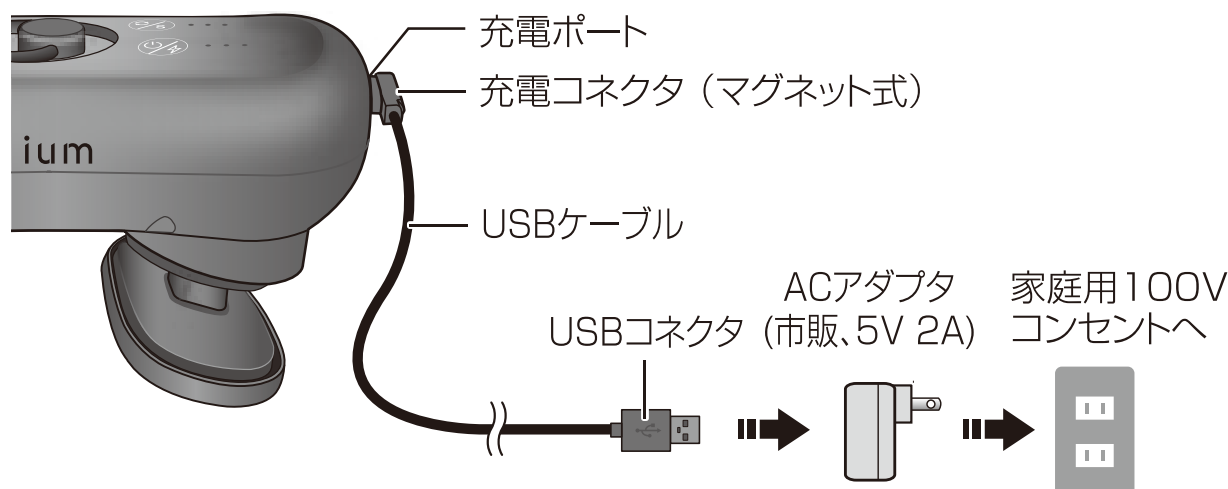

⊘ 充電中は使用できません。

❗ 充電時には必ず、本体の水滴をしっかり拭き取ってから充電してください。
必ず守る

●本体や充電ポートに水滴や汚れがついていたら拭き取っておいてください。

1. 本体の充電ポートに充電コネクタを装着します。
※充電コネクタは、マグネットで接続されます。
2. USBコネクタを市販のACアダプタに根元まで確実に差し込みます。
ACアダプタはコンセントに接続します。

3. 電源マークが点灯します。



❗ 充電中は目を離さず注意監視してください。
必ず守る

《充電中》

0～30% ⇒ 赤色(点滅)
30～60% ⇒ オレンジ色(点滅)
60～99% ⇒ 緑色(点滅)
100% ⇒ 緑色(点灯)


《使用中》

100%～60% ⇒ 緑色(点灯)
60～30% ⇒ オレンジ色(点灯)
30～5% ⇒ 赤色(点灯)
5～0% ⇒ 赤色(アラーム音 点滅)
※残量5%未満になると作動しません。

4. 約2時間30分で充電が完了すると、電源マークが緑色に点灯します。
5. USBコネクタ・充電コネクタを各接続口から抜きます。


⚠ 指はさみにご注意！

ブラシ稼働中に、ブラシ装着部と本体のすき間に指をはさまないように注意してください。

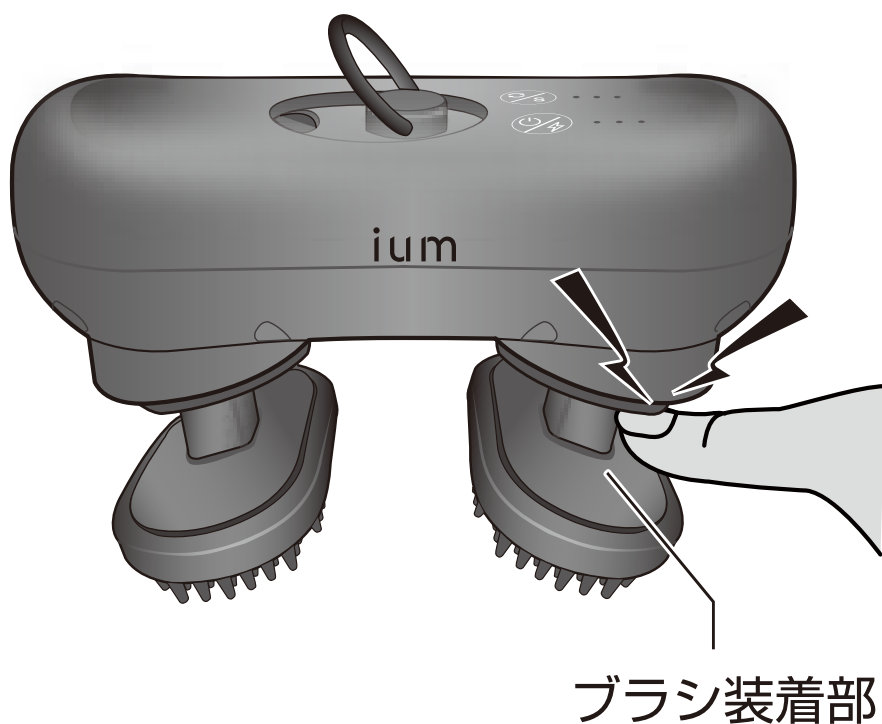



使いかた

■ ブラシを装着する

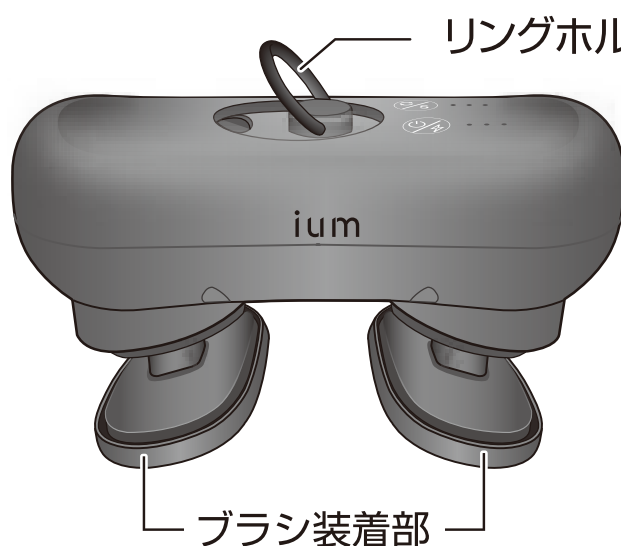


使用するブラシを
ブラシ装着部に
正しく装着してください。

※ ブラシの縁でブラシ装着部を
確実に覆うように取り付けて
ください。(下図)

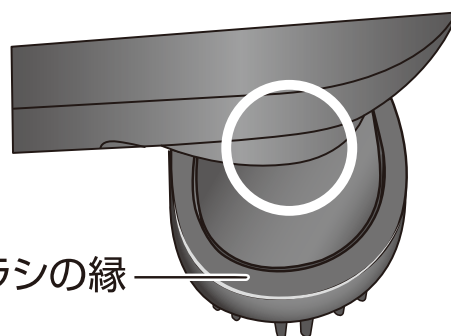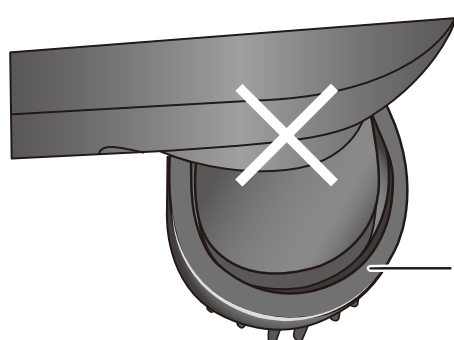

使用時は落下防止のため
リングホルダーに
指を入れてご使用ください。

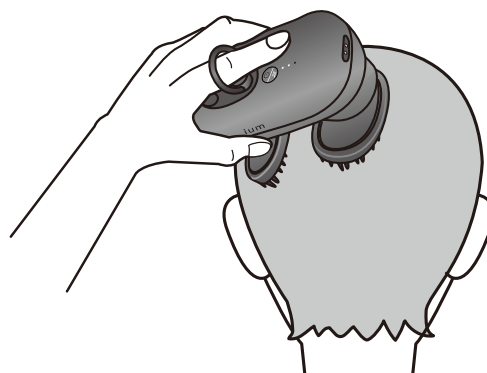

- シャンプー時に使う場合は、先に髪を泡立ててから本製品をご使用ください。
- シャンプー無しでも使用可能ですが、シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、軽く水で洗い流してください。
- ブラシは回転します。指をはさまないようにご注意ください。
- 必ず手で持ってご使用ください。直接頭にのせたり、負荷がかかるような使い方をすると、本製品が停止、破損するおそれがあります。
- ご使用後に本体底面の回転部分やカバー内に水が残る場合がありますが、本体は防水仕様になっているため、浸水しているわけではありません。残った水が気になる場合は、本体を軽く振って水を排出してください。

操作ボタンについて

■ 電源 / EMSボタン



LEDランプ

● 長押し：電源オン / オフ

※音が鳴って電源がオン・オフします。

- 電源オン時は EMSレベル1 / 回転速度1でスタートします。
- EMSレベルと回転速度の LEDランプが1個点灯します。

※メモリ機能はありません。

● 単押し：EMSレベル設定

※ボタンを押すごとに EMSレベルに合わせた LEDランプが点灯します。

レベル1 → レベル2 → レベル3 → EMSオフ



■ 回転方向 / 速度ボタン



LEDランプ

● 単押し：回転速度設定

※ボタンを押すごとに回転速度に合わせた LEDランプが点灯します。

レベル1 → レベル2 → レベル3



● 長押し：回転方向の切り替え

● 電源を入れてから約15分後にオートオフ

● 使用中、押しあてる力が強いと 自動停止→逆回転→正回転 (約2秒) (約2秒)

※上記動作を繰り返しおこなうと自動で電源オフになります。



禁止

頭皮に強く押し付けない

→頭皮や髪を傷つけたり、故障の原因になります。

お手入れのしかた




注意

- 必ず電源オフの状態でおこなう
- 磨き粉・金属たわし・硬いたわし・ベンジン・シンナー・化学ぞうきんなどは使用しない
→傷をつけたり変色の原因になります。

本体 水洗いできます

- 付属のお手入れ用ブラシを使って本体のブラシ装着部の毛髪や汚れを落とした後水で洗い流してください。

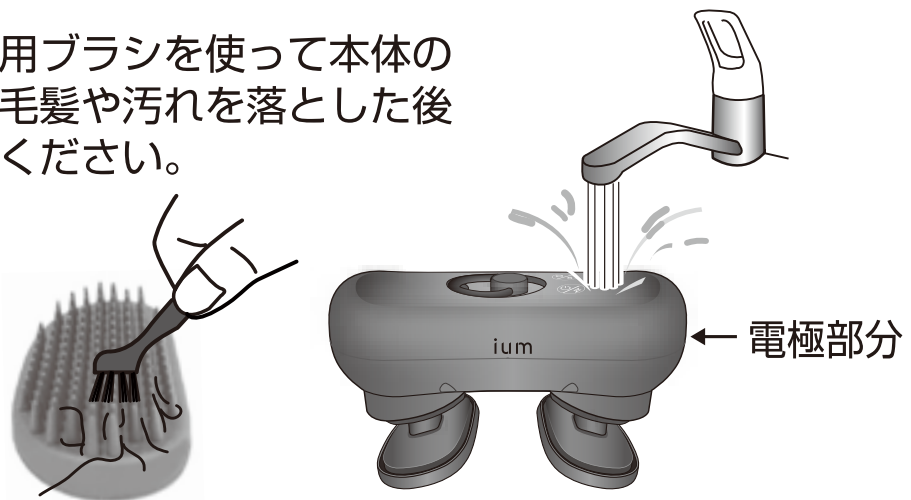

- お手入れ後・使用後はしっかり水気を拭き取って自然乾燥させてから保管してください。
特に電極部分に水気が残らないようにしっかりと拭き取ってください。




禁止

電極部分を濡らしたままで保管しない

.....
本体が濡れた状態で充電をしない

電極部分

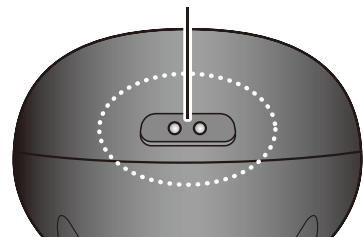


充電ケーブル 水洗いできません

- 乾いた布で定期的に汚れやホコリを拭き取ってください。
- 【注】充電コネクタのマグネット部に、ピンや針金などの金属物(異物)やゴミを付着させないようにご注意ください。
→感電・ショート・発火の原因になります。

ソフトブラシ・ハードブラシ 水洗いできます

- ブラシの間に入り込んだ毛髪や汚れは、付属のお手入れ用ブラシを使って取り除いてください。
- めるま湯で洗ってください。汚れが気になるときは、中性洗剤を使って洗ってください。タオルなどで水滴を拭き取り、自然乾燥させます。

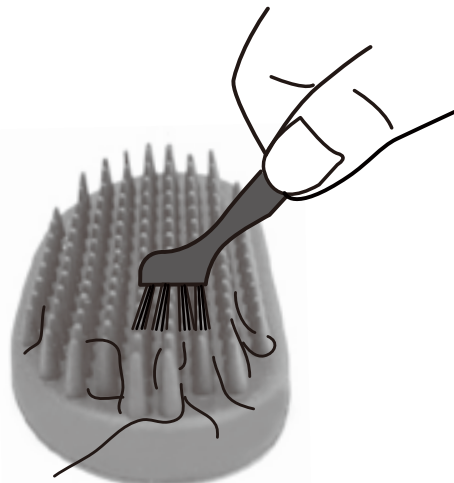

誤って本体を水没させた場合は

本体を水没させて完全に動作しない場合、リチウム電池内に水などの液体が浸入し、水から引き上げた後でも発火のおそれがあります。速やかに屋外に移動させブリキ製のバケツに入れた塩水に浸けてください。

【水道水約3Lに対して食塩約100gが目安です。】



一週間を目安に製品を確実に塩水に浸してください。刺激のあるガスが発生しますので、必ず換気のよい屋外でおこなってください。

⚠ 真水には絶対に浸けないでください。

塩水に製品を浸けることでリチウム電池は放電します。バッテリーが放電した製品は、自治体のごみの廃棄方法に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



警告

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない	●本体を充電しましたか？ →充電してください。10 ページ参照 ※充電中は本体の操作ができません。
動かない	●充電切れではありませんか？ → 充電してください。10 ページ参照
電源が切れる	●充電電池の残量不足ではありませんか？ →充電してください。10 ページ参照
勝手に 逆回転する	●使用中、押し当てる力が強いと 一時停止して逆回転します。 →押し当てる力を加減して使用してください。
充電できない	●充電ケーブルのUSBコネクタが各接続口に 確実に接続されていますか？ →USBコネクタを確実に接続し、本体の電源マークが 点滅することを確認してください。10 ページ参照 ●DC5V・2A 以下の ACアダプタを使用して いますか？ →市販の DC5V 2A以下の ACアダプタを使用して ください。 ●周囲温度が約5℃～40℃の環境下で充電 していますか？ →推奨温度の環境下で充電してください。 推奨温度外では正常に充電できないことがあります。
使用時間が 短くなった	●電池の寿命の可能性あります。 →お買い上げの販売店または弊社 お客様サポートセンターまでご相談ください。

製品仕様

電 源 : 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC5V 2A
電 源 方 式 : 充電式
バ ッ テ リ ー : リチウム電池
バッテリー容量 : DC3.7V 1600mAh
本 体 サ イ ズ : 約(幅)16.4×(奥行)8.2×(高さ)9cm
本 体 重 量 : 約440g(アタッチメント含む)
オートオフ機能 : 約15分
充 電 時 間 : 約2時間30分
防 水 性 能 : IPX7
コ ー ド 長 : 約1m
材 質 : (本体) ABS樹脂 (アタッチメント) シリコン
付 属 品 : ソフトブラシ、ハードブラシ、お手入れ用ブラシ、
充電ケーブル ※アダプタは付属しません。
生 産 国 : 中国

保管のしかた

- 本体の汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温・多湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管してください。
- 3か月に一度は満充電にしてください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

販売元： **株式会社マンドム**

大阪市中央区十二軒町 5-12

輸入元： **MARUTAKA** (株式会社 丸隆)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-3

《お客様サポートセンター》TEL 0120-104-300


受付時間 10:00～17:00(土日 祝日を除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。



必ず守る

充電前に電極部分に水が付着していないことを確認してください。
→ショート・感電のおそれがあります。

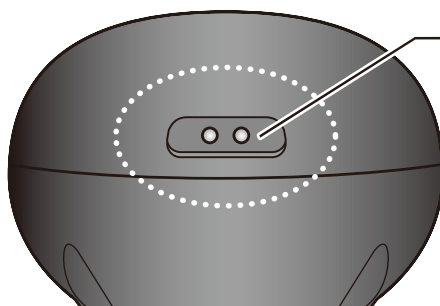


電極部分
(充電ポート)



指はさみにご注意！

ブラシ稼働中に、ブラシ装着部と本体のすき間に指をはさまないように注意してください。

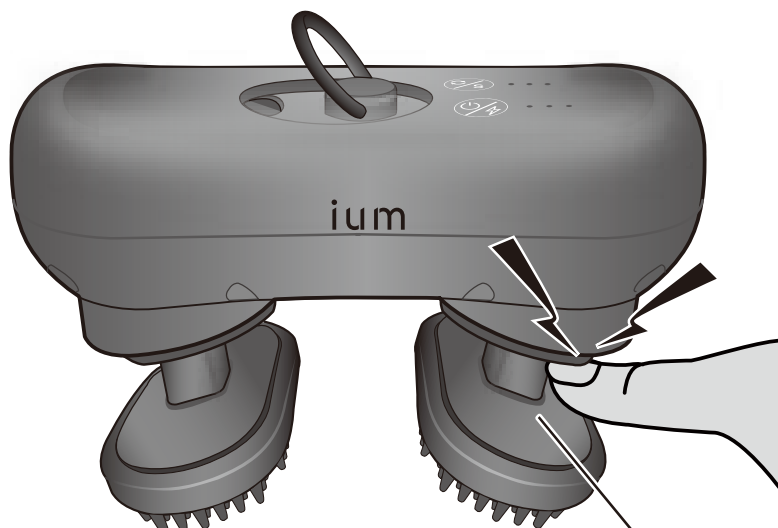

ブラシ装着部