

ium

S T R A I G H T
I R O N

イウム ストレートアイロン

取扱説明書 保証書付

品番 IUM-SI15-K

家庭用/海外対応

もくじ

ページ

安全上の注意	P1~3
各部のなまえ	P4
ご使用の前に	P5
使いかた	P6~8
警告（お守りください）	P9
お手入れのしかた	P10
故障かな?と思ったら	P11
エラーコード一覧	P11
製品仕様	P12
保証書	裏表紙



このたびは「イウム ストレートアイロン」をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用の前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解されたうえで事故が起こらぬように、記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は家庭用に開発された製品です。

事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになつたあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上の注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。



警告



分解禁止

絶対に改造、分解、修理をおこなわない

●火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。



風呂、シャワー室
での使用禁止

防水仕様ではありません

浴室などの湿気の多い所での使用や保管をしない

●湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしない

●電気部に水が入ると、ショート・故障の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、操作部を触らない

●感電・けがのおそれがあります。



禁止

業務用や使用者自身の髪の毛以外、

ペットなどには使用しない

●やけど・けが・事故のおそれがあります。

家庭用

身体の不自由な人や子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない 乳幼児や子供の手の届かない所に保管しておもちゃとして絶対に使わせない

●感電・けが・やけどの原因になります。

⚠ 警告

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷つけたり、加熱したり、加工したりしない
●傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。

傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しない

- 感電・ショート・発火のおそれがあります。

整髪料などを同時に使用しない

- 火災・髪焦げ・やけど・製品故障の原因になります。

ポータブルバッテリーや車で使用しない

- ショート・発火・故障の原因になります。



禁止

使用中や使用直後の本体が熱い状態のときは、じゅうたん、紙、ビニール、プラスチック、燃えやすい机や台などの可燃物の上に置かない

- 火災の原因になります。

通電したまま放置しない

- 火災の原因になります。

引火性の物（ベンジン、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しない

- 爆発・火災の原因になります。

トリートメント剤、ヘアカラー剤、パーマ液などの薬液が塗布された髪に使用しない

- 火災・髪焦げ・やけど・製品故障の原因になります。

異常があるとき（異臭・異常発熱）は使用を中止する

- 異常のまま使い続けると、火災・感電・事故の原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。



必ず守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 感電・ショート・発火のおそれがあります。

電源コードや電源プラグが破損した場合は、ただちに使用を中止する

- 発煙・火災・感電・けがにいたるおそれがあります。

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、使用を中止する


- ショートによる発火のおそれがあります。

⚠ 警告



必ず守る

電源プラグを抜くときは、電源コードを
引っぱらずに電源プラグ部分を持って抜く
●コードが破損して火災の原因になります。

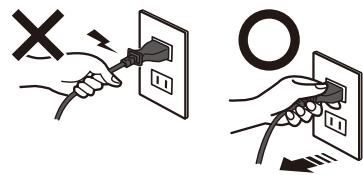

停電や雷のときは使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
●過電流によるトラブル防止のためです。

使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜く

●感電・火災・けがのおそれがあります。

電源プラグのゴミやほこりは定期的に乾いた布で取り除く

●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

⚠ 注意



禁止

プレート部に直接、ヘアクリーム、ムース、ローションなどをつけない

●製品故障・塗布したものが熱で溶けて煙が発生したり、髪を傷める原因になります。

使用中や使用直後は、プレート部は高温のため触れない

●やけど・けがのおそれがあります。

プレート部に傷をつけない

●髪を傷める原因になります。

ぬれた髪に使用しない

●プレートの温度が急激に下がり、本体の故障・プレートの破損の原因になります。また、髪の傷み・やけどの原因になります。

お手入れの際は、コンセントから電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう

●やけど・けが・事故のおそれがあります。



必ず守る

周囲温度が約 15~35°C の環境下で使用する


●周囲温度が低いと温度が上がらないことがあります。

プレート部に汚れが付着しないように、定期的にお手入れをする

●プレート部に汚れが蓄積すると焦げつきの原因になり、滑りや性能低下のおそれがあります。


各部のなまえ

本体

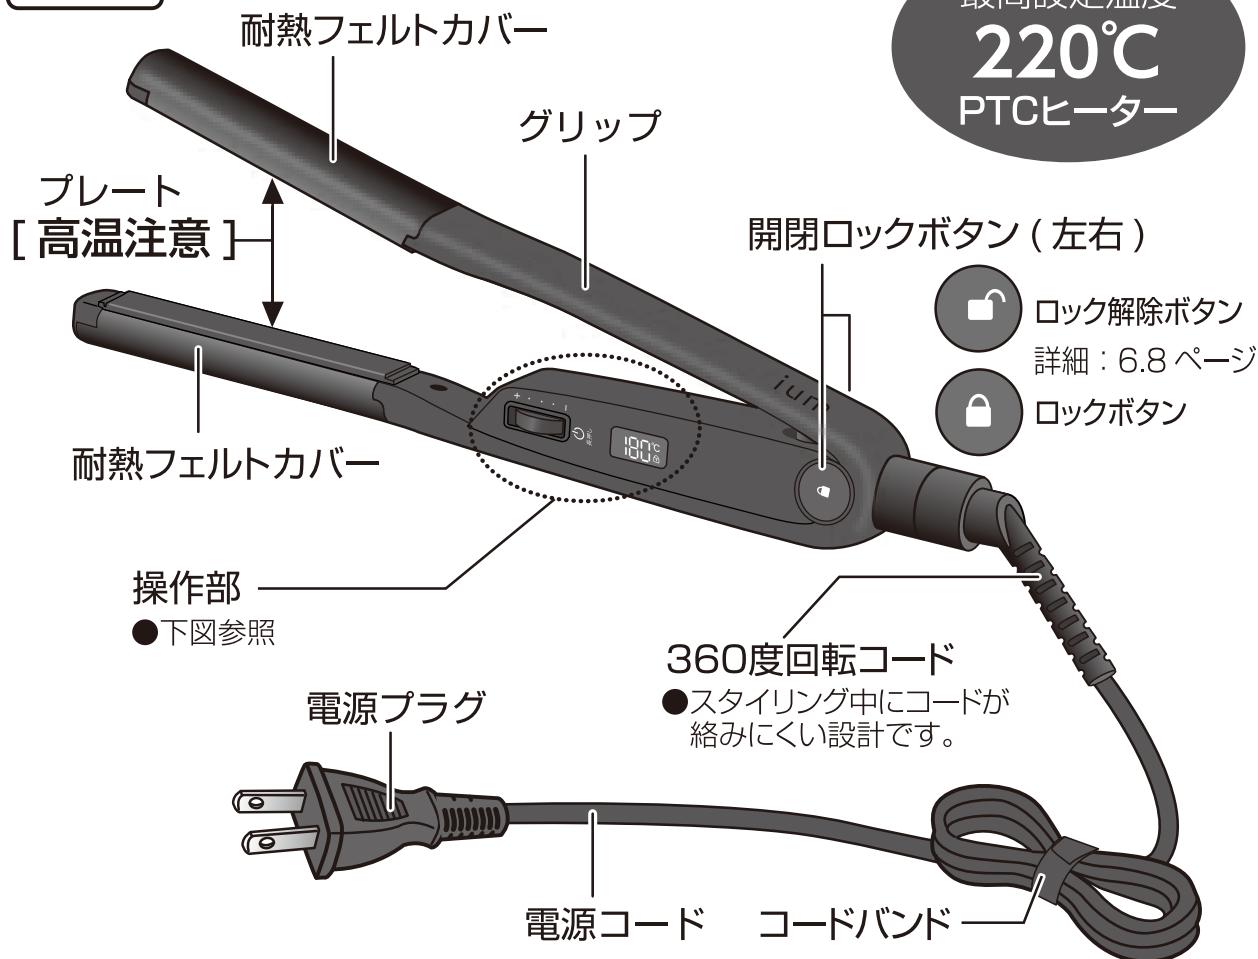

操作部

詳細: 6 ページ

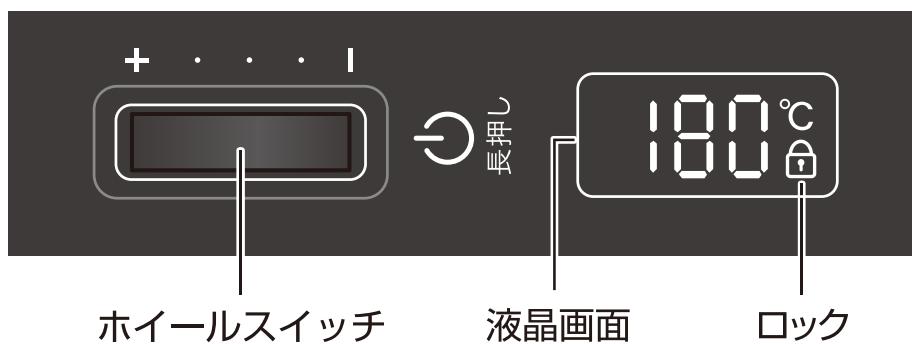

●ホイールスイッチを約2秒間長押しして電源ON/OFF

●ホイールスイッチを回して温度を設定

約5秒間操作がない、またはホイールスイッチをダブルクリックすることでホイールスイッチ誤作動防止機能が働き、温度がロック LOCK されます。

⚠ 注意

電源コードは束ねたまま使用しない

→コードが熱くなり、故障の原因になります。

⚠ 必ず守る

使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく

→感電・火災の原因になります。

ご使用の前に

■本製品は海外対応です。

対応電圧内の国では変圧器なしでご利用できます。
なお、対応電圧外の国では変圧器が必要になります。
※ただし、ご使用にあたっては、別途変換プラグが必要です。

お守りください

- ◎ぬれた髪に使用しないでください。
- ◎カラーリング剤やローションなどが残っている場合は、それらが溶けて煙を発生させ、髪を傷める原因になります。
アイロンを使用する前に、それらをきちんと落としてください。
- ◎プレート部に傷をつけないように注意してご使用ください。
- ◎使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。



警告

使用中や使用直後の本体が熱い状態のときは、じゅうたん、ビニール、紙、プラスチック、燃えやすい机や台などの可燃物の上に置かない また、通電したまま放置しない
→火災の原因になります。



注意

使用中および使用直後のプレート部は、大変高温なので触れない
→やけど・けがのおそれがあります。



禁止


●パーマ液やパーマ液と同様の成分
(還元剤・[チオグリコール酸] [システイン] の成分表示があります)
の入ったクセ伸ばし剤とは併用しないでください。
→還元剤で髪の毛を傷めるおそれがあります。

●可燃性のスタイリング剤は使用しないでください。
→ガスが発生する場合があります。

●プレート部に直接ヘアクリーム、ムース、ローションなどをつけないでください。
→熱で溶けて煙が発生したり、髪を傷める原因になります。

使いかた

1. 本体を軽く閉じながら「ロック解除」ボタンを押して本体を開く

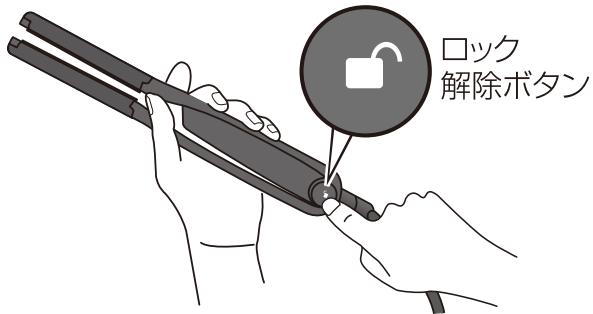

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

●液晶画面に  が点灯します。



3. ホイールスイッチを約2秒間長押しして電源を入れる



- ①初めて使用するときは、100°Cが液晶画面に表示されます。
2回目以降に使用するときは、前回の設定温度が表示されます。
(コンセントから電源プラグを抜いてもリセットされません)
- ②ホイールスイッチを回して希望温度に設定し、指を離します。
※100~220°Cまで設定可能です。(5°C刻み、25段階調整)
- ③ホイールスイッチを操作してから5秒後、または
ホイールスイッチをダブルクリックすることで、
ホイールスイッチ誤作動防止機能が働き設定温度がロック[□]されます。

①初期設定

②希望温度に設定 100~220°C
(5°C刻み、25段階設定)

③設定温度



※使用中でもホイールスイッチをダブルクリックすると、ロックが解除されて
温度設定ができます。

※設定温度に到達するまでは、5°C刻みで現在の温度が液晶画面に表示されます。

■おすすめの設定温度

標準的な髪質：160~180°C / ダメージ毛：140~160°C

※ご自分の髪質に合わせて設定温度は調節してください。
使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

! 実行してください

やけど防止のため、タオルなどの熱に強い綿製品を、首筋から肩にかけて保護してください。

※ナイロンなどの化学繊維のものは使用しないでください。

※プレート部は高温です。タオルで保護されていない頭皮や顔、首筋などに触れるとやけどの原因になります。注意してご使用ください。

お願い



●アイロンは 5cm 以上地肌から離してご使用ください。

→やけどのおそれがあります。

●使用中・使用後の高温になっている本体やプレートに直接触れたり、肌に接触させないでください。

→やけどのおそれがあります。

4. 使用する

①ブラシで髪を整えたら毛束を取り、開いたプレートの間に挟みます。

※毛束が太すぎるとアイロンの効果が出にくい場合があります。

②毛先に向けてアイロンを滑らせます。

●クセを伸ばしたい場合：まっすぐ滑らせてください。

●クセをつけたい場合：カールさせたい向きに手首を返しながら滑らせてください。




⚠ 注意

- ・アイロンを同じ場所に何度も通さない
- ・アイロンを同じ場所に当て続けない
→髪を傷めるおそれがあります。

オートオフ機能


最後に操作してから約30分経つと、自動的に電源 OFFになります。

5. 終了する場合は、ホイールスイッチを約2秒間長押しして電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

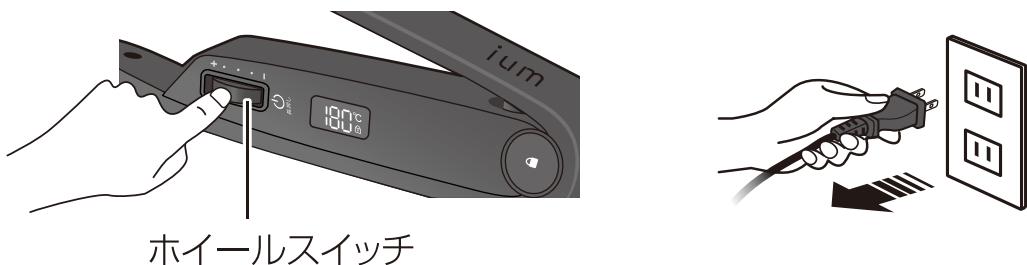

●コンセントから電源プラグを抜いても、リセットされない温度メモリ機能が搭載されています。

6. 本体を閉じて「ロックボタン」を押して本体を閉じる

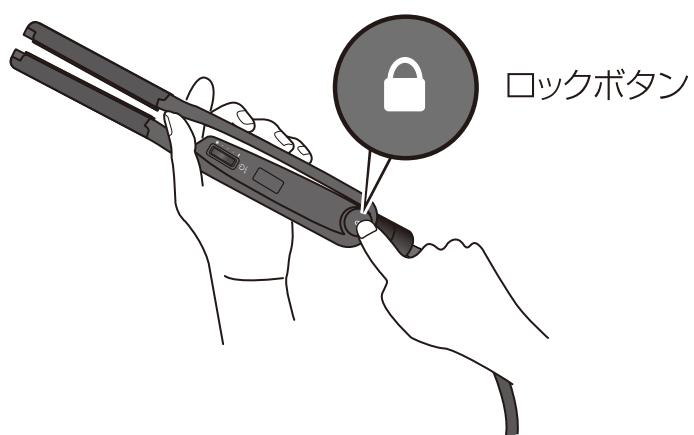


警告（お守りください）

- 本体が冷めたのを確認して、保管してください。




使用中、使用直後は本体が高温になります。
机などに置く場合、焦げるおそれがあります。

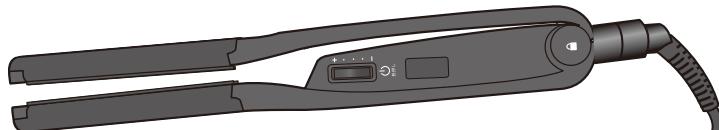

- 電源コードの付け根に負荷がかからない
ように、電源コードを緩やかに束ねて、
コードバンドでとめてください。



必ず守る

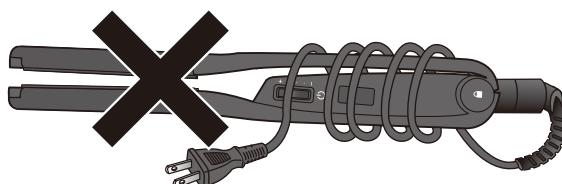

電源コードを本体に巻きつけたり、
本体をコードで下げたりして収納しない

→電源コードがねじれたり、負荷がかかり
断線してショートの原因になります。
→本体が滑り落ちて破損する原因になります。

保管のしかた

- プレート部を傷つけないように保管してください。傷をつけたまま使用すると
髪を傷める原因になります。
- 本体の汚れをしっかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温・多湿を避けた結露しない場所に保管してください。


廃棄のしかた

- お住まいの各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

お手入れのしかた

■必ず電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、おこなってください。

!
注意

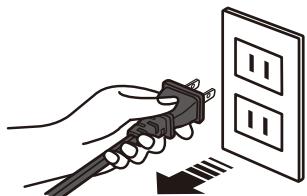

磨き粉や金属たわし・硬いたわし・ベンジン・シンナー・化学ぞうきんなどは使用しない

→傷をつけたり変色の原因になります。



■本体が完全に冷えてからお手入れをおこなってください。

水ぬれ禁止

防水仕様ではありません
本体に水をかけたり、
水洗いはしない


→ショートによる感電の原因になります。



本 体

●本体の汚れは、水または中性洗剤をつけた柔らかい布で拭き取り、その後洗剤や水分が残らないようにから拭きしてください。

プレート部分に傷をつけないように丁寧に取り扱ってください。
→傷がつくと髪を傷める原因になります。

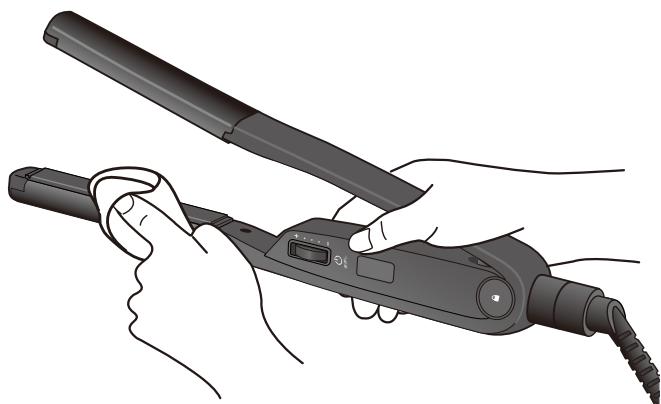

電源プラグ

●電源プラグのゴミやほこりは、乾いた布で定期的に拭き取ってください。



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグがコンセントに根元までしっかりと差し込まれていますか？ →コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください。●ホイールスイッチを長押ししましたか？ →ホイールスイッチを約2秒間長押ししてください。
温度が上がらない	<ul style="list-style-type: none">●周囲温度が約15~35°Cの環境下で使用していますか？ →周囲温度をご確認ください。●設定温度になる前に使用しますと、設定温度到達までに時間がかかります。 →設定温度になる前に使用しないでください。●たこ足配線などをしていませんか？ →コンセントから直接使用してください。
温度設定ができない	<ul style="list-style-type: none">●ホイールスイッチ誤作動防止機能が働き、ロックされていますか？ →ホイールスイッチをダブルクリックすると、ロックが解除されて温度設定操作ができます。(6 ページ参照)

■エラーコード一覧

Er 1

Er 2

内部センサーの故障です。

お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまで
ご相談ください。

製品仕様

定格電圧 : AC100~240V
定格周波数 : 50/60Hz
※定格消費電力 : 35W
温度設定 : 100~220°C (5°C刻み、25段階設定)
オートオフ : 約30分
重量 : 約290g
コード長 : 約1.8m
サイズ : 約(幅)27×(奥行)3×(高さ)3.5cm
プレートサイズ : 約85×15mm
材質 : 本体:PET樹脂、PC樹脂
プレート:アルミ(セラミックコーティング、ナノオイル)
生産国 : 中国

※温度制御のため消費電力が変動します。使用時の電圧によっても異なります。
AC100V時:最大370W(最小0W) / AC240V時:最大1000W(最小0W)

販売元: **株式会社マンダム**
大阪市中央区十二軒町5-12

輸入元: **MARUTAKA**(株式会社丸隆)
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-62-3
《お客様サポートセンター》TEL 0120-104-300
受付時間 10:00~17:00(土日 祝日を除く)
お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

ホイールスイッチ誤作動防止機能について

本製品には [ホイールスイッチ誤作動防止機能] が搭載されています。

下記の場合、[ホイールスイッチ誤作動防止機能] が働き、操作がロックされます。

- ホイールスイッチをダブルクリックする
- 5秒間操作がない

ロック解除のしかた

- ホイールスイッチをダブルクリックすると
ロックが解除され、操作ができるようになります。

