

i u m

MULTI
TRIMMER

イウム マルチトリマー

取扱説明書

保証書付

品番

IUM-MT-K

家庭用

もくじ

ページ

安全上の注意	P1～3
各部のなまえ	P4
充電する前に	P5
充電する	P6
注油する	P7
アタッチメントの使いかた	P8
お手入れできる部位	P9
使いかた	P10
お手入れのしかた	P11
故障かな?と思ったら	P12
製品仕様	P13
製品を廃棄するとき	P14
保証書	裏表紙



このたびは「イウム マルチトリマー」をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用の前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解されたうえで事故が起こらぬように、記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は家庭用に開発された製品です。

事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになつたあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上の注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。



警告



絶対に改造、分解、修理をおこなわない

- 火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。



分解禁止

ぬれた手で USB コネクタを抜き差ししない

- 感電・けがのおそれがあります。

風呂・シャワー室で充電をしない

- 感電・けがの原因になります。

家庭用

業務用やペット、使用者自身以外には使用しない

- けが・事故のおそれがあります。



禁止

毛を剃る・毛のメンテナンス・使用目的以外の用途では使用しない

- やけど・けが・事故のおそれがあります。

USB ケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷つけたり、加熱したり、加工したりしない

- 傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。

AC アダプタ（市販）使用時に、ゆるんだコンセントは使用しない

- 感電・ショート、発火のおそれがあります。

本体 USB 充電部にヘアピンなどの異物を差し込まない

- 火災・感電・やけど・けがの原因になります。

⚠ 警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

- 異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがをするおそれがあります。

〈異常・故障例〉
・充電中、USB ケーブル、AC アダプタが異常に熱くなる
・USB ケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする
・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・充電・使用中に異常な音がする

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

身体の不自由な人や子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用したり置いたり、保管をしない

また、おもちゃとして絶対に使わせない

- 感電・けが・やけどの原因になります。

落としたり、強い刺激を与えない

- 発火・液漏れ・破損・故障・けがの原因になります。

通電したまま放置しない

- 事故・トラブルのおそれがあります。



禁止

USB ケーブルは専用のものを使用し、他の機器に使用したり、他の機器のものを使用しない

- 破損・故障の原因になります。

本体を火の中へ投入したり、加熱したりしない

- 破損・故障の原因になります。

廃棄時以外は分解しない

- 火災・感電・けがの原因になります。

内蔵のリチウム電池の取り出しかた・注意は14ページを参照

電池の液が漏れたときは、素手で液を触らない

- 皮膚の炎症・失明などの原因になります。液が目に入ったときは水で洗い流し、医師に相談する。

直射日光の当たる場所や、炎天下の車内など高温になる場所に放置しない

- 故障・破損・リチウム電池の発火の原因になります。

モバイルバッテリー・パソコンでの充電はしない

- 故障・火災・発熱・発火のおそれがあります。

USB コネクタはそれぞれの接続部に根元まで確実に差し込む

- 火災・感電の原因になります。



必ず守る

USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らずにそれぞれの USB コネクタ部分を持って抜く

- コードが破損して火災の原因になります。

⚠ 警告

充電時以外、お手入れ時は、USB コネクタを各接続部から抜く

- 絶縁劣化による感電・漏電火災・けがの原因になります。



必ず守る

定期的に本体 USB 充電部、USB コネクタのゴミやほこりを乾いた布で拭き取る

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水で洗い医師に相談する

- トラブルの原因になります。

専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かず、多量の水を飲んで医師に相談する

- トラブルの原因になります。

⚠ 注意

家族や他人と共にしない

- 感染・炎症の原因になります。



禁止

刃は肌に強く押しつけない

- 肌が傷つく原因になります。

刃は強く押さえたり、爪を当てたり、硬いものに当てない

- 非常に薄いため、刃が破損しけがの原因になります。

お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性有機溶剤は使用しない

- 本体の変色・変形の原因になります。

充電池が切れた状態のまま放置しない

- 過放電・リチウム電池の劣化の原因になります。

充電や使用は、周囲温度約 5°C~35°C の環境下でおこなう

アタッチメントを使用するときは、正しく取りつけられていることを確認する

- 毛の切りすぎ・けがの原因になります。



必ず守る

使用前や刃の着脱時に、刃の変形や破損がないか確認する


- 肌が傷ついたり、けがの原因になります。

持ち運びや保管時は、アタッチメントを必ず取りつける


- 肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因になります。

肌や身体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止する

各部のなまえ

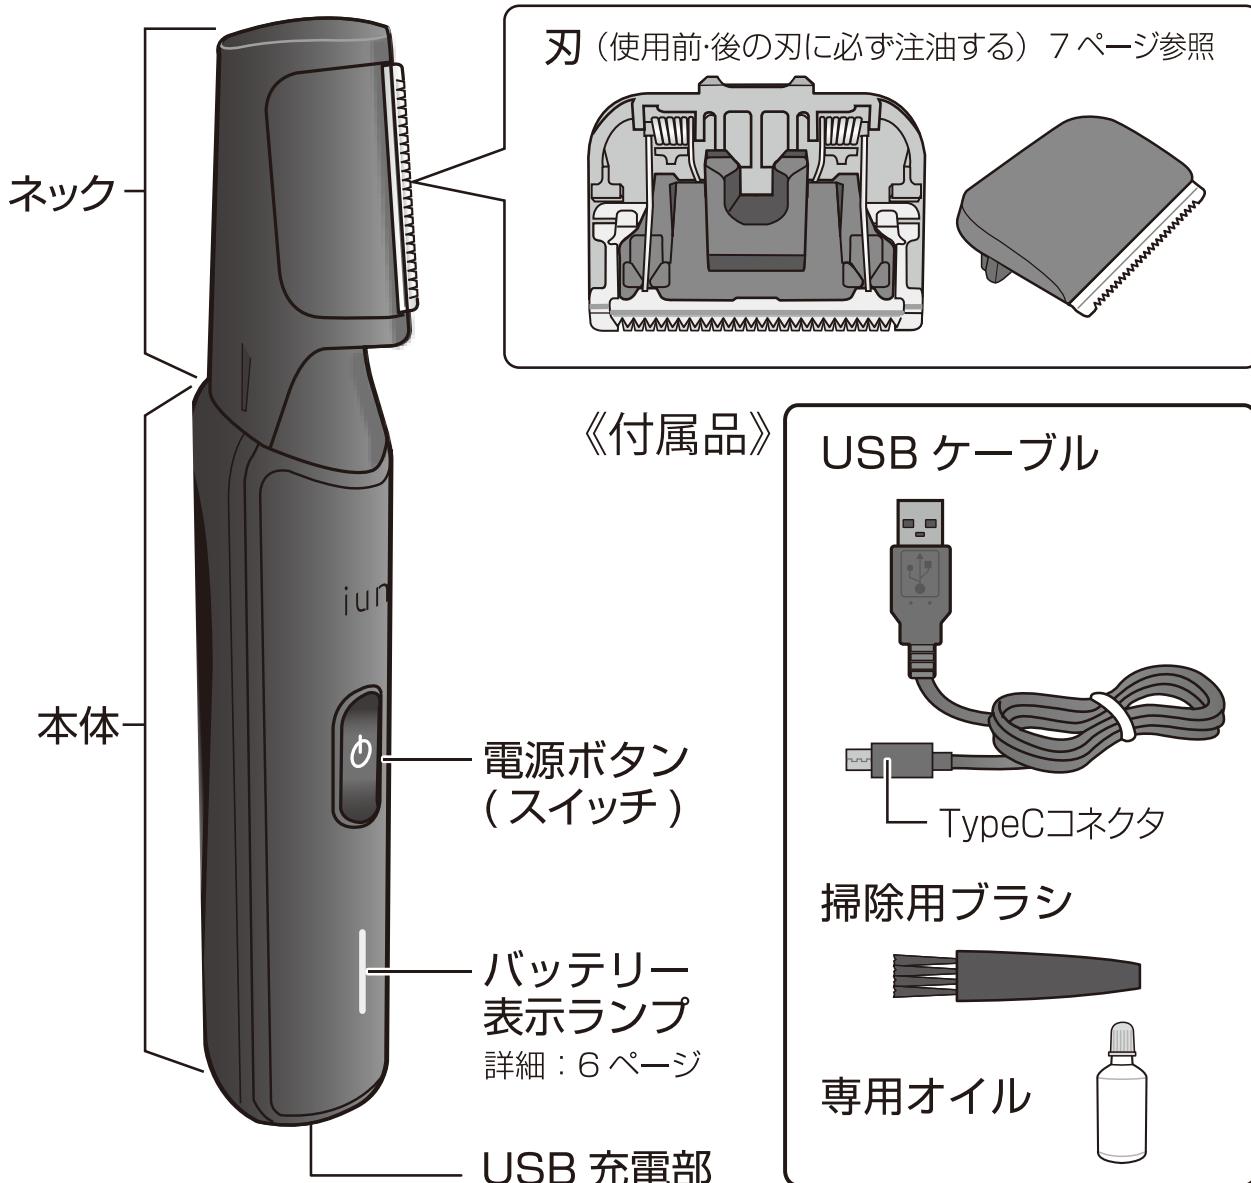


■VIO用アタッチメント

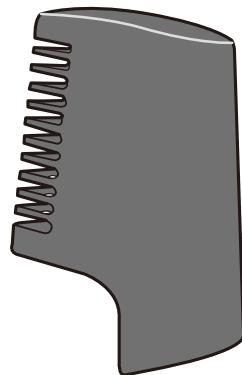

• 仕上がり長さ
2mm
直刃禁止部位の
お手入れ時使用
詳細: 8~10ページ

■マルチアタッチメント

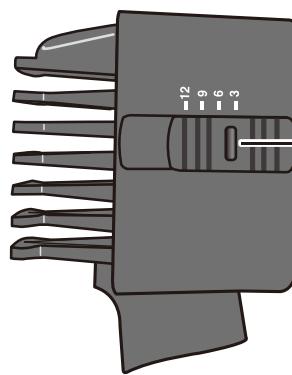

• 仕上がり長さ
3~12mm
つまみを動かして
長さを調節します。
詳細: 8~10ページ

充電する前に

お願いとお知らせ

- ・充電するときは【出力: 5V 2A】以下の市販のACアダプタを使用してください。
- ・充電・使用推奨温度は、周囲温度約5°C～35°Cです。推奨温度外では充電時間が変化したり、電池性能が低下する場合があります。
- ・充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えて充電・使用をしてください。
- ・1回の満充電で約50分使えます。
(20°C～30°Cの環境下でドライ使用した場合)
※体毛の量、カットのしかた、肌に当てる力、周囲の温度など使用条件や電池の消耗によって、連続使用時間が短くなることがあります。
- ・初めての使用時は、本体を充電してから使用してください。
- ・3か月に一度以上使わないと、電池が劣化（液漏れなど）するため、3か月に一度は満充電にしてください。
- ・3時間以上の長時間充電は、電池の寿命を縮めるおそれがあるのでおこなわないでください。



モバイルバッテリー・パソコンでの充電はしない
故障・火災・発熱・発火のおそれがあります。




必ず守る

**充電時には必ず本体・USB充電部の水滴をしっかりと
拭き取ってから充電してください。**
ショートするおそれがあります。

充電する

- 必ず電源をOFFの状態にする
- 本体やUSB充電部に水滴や汚れがついたら拭き取っておく

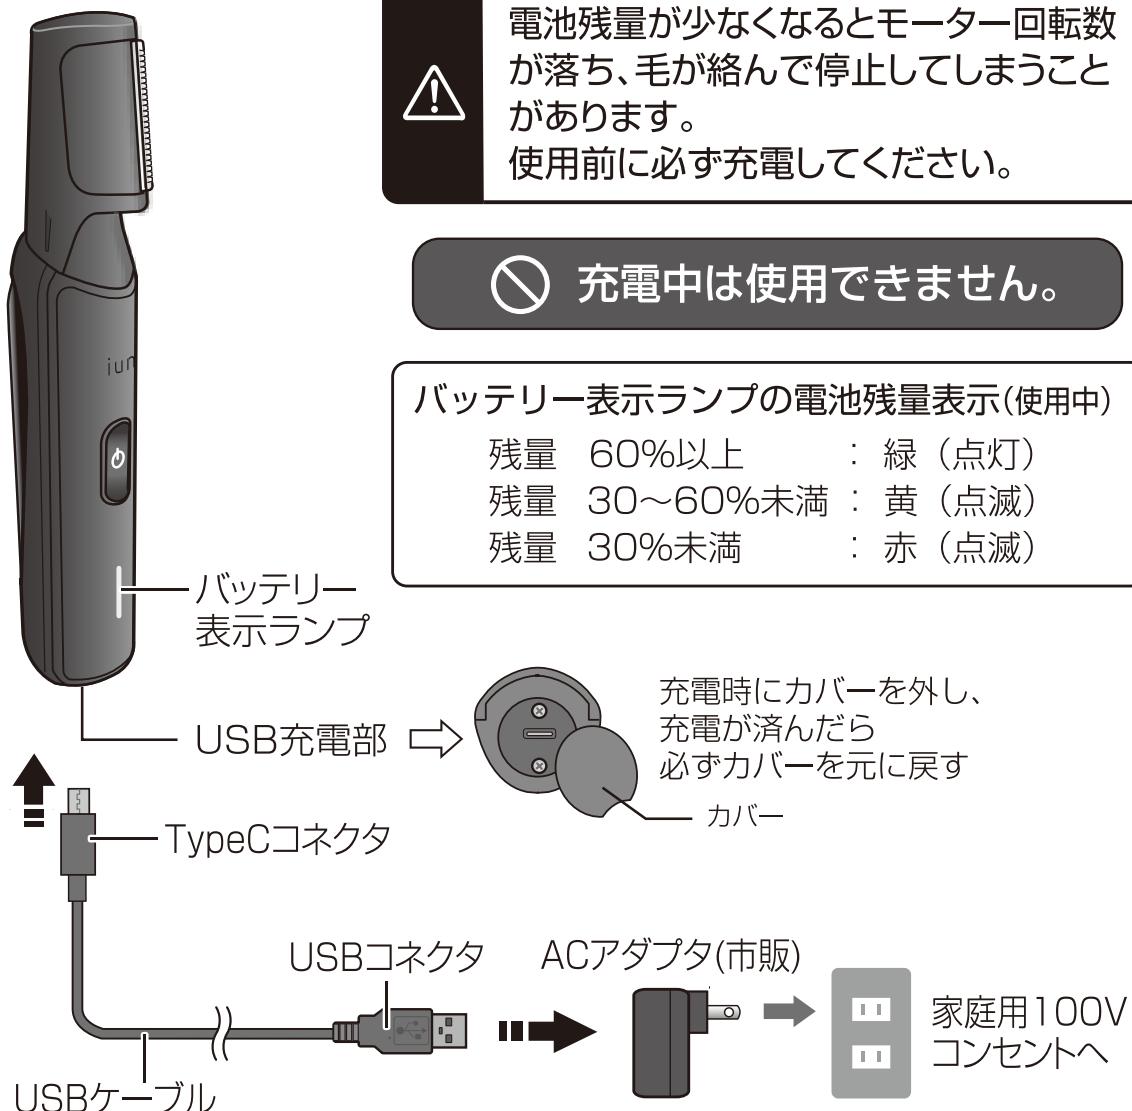

1. USB充電部のカバーを外します。
2. USB充電部にTypeCコネクタ、市販のACアダプタにUSBコネクタを根元まで確実に差し込み、コンセントにACアダプタを接続して充電を開始します。
3. バッテリー表示ランプが赤色で点灯します。
4. 約2時間で充電が完了すると、バッテリー表示ランプが緑色で点灯します。
5. USBコネクタ・TypeCコネクタを各接続口から抜きます。


注油する

- 必ず電源をOFFにする
- 使用前・後の刃に必ず注油する

1. 刃を取りはずす

2. 刃に注油する

3. 本体に刃を取りつけ
スイッチを入れて
約5秒間動かす

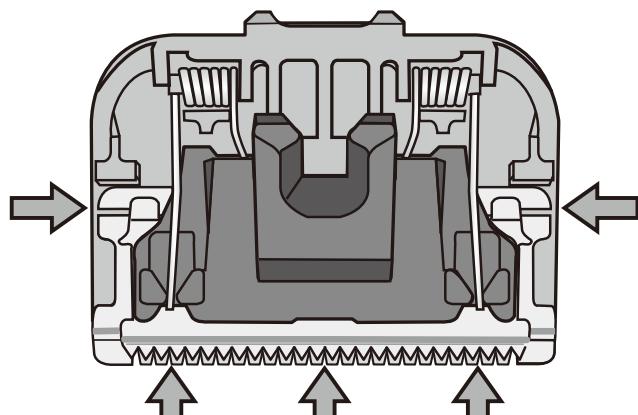

矢印の金属部分に5か所すべてに1滴ずつ


刃の着脱

!
刃を取りはずす前に、刃に変形や破損がないか確認してください。

■ 取りはずしかた


- ①本体の刃部を図のように左向きにして持ち、刃の金属部分を親指の腹で外側に押す
・刃を落とさないように他の指を添えておこなってください。

刃に指が直接触れても問題ありません。

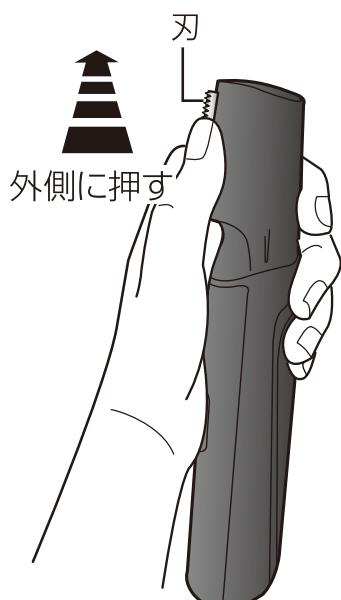


■ 取りつけかた

- ①本体の刃取りつけ部のⓐ切り込みに、刃のⓑフックをはめ込む

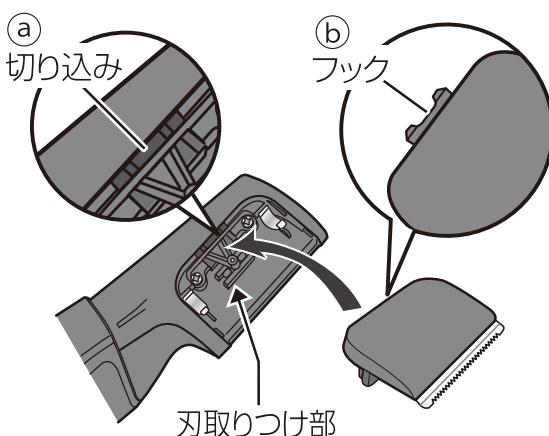

- ②刃を上から押して本体に固定する
・カチッと音がします。

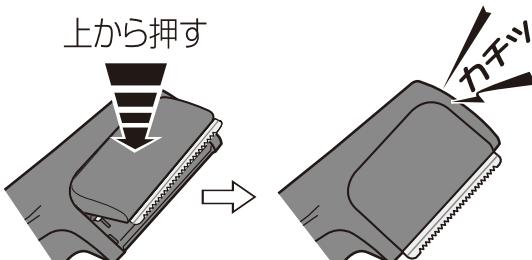

アタッチメントの使いかた


アタッチメントの着脱

※必ず電源OFFの状態でおこなう

- 本体をしっかりと持ち、アタッチメントをまっすぐ差し込み取りつける

・「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

- 本体をしっかりと持ち、アタッチメントをまっすぐ引き抜き取りはずす

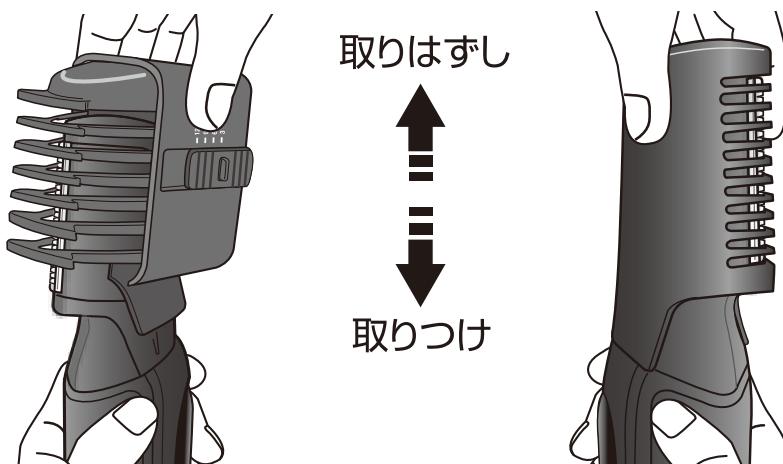


- 刃で指などを傷つけないようにする
•アタッチメントを正しく取りつける
→使用中にズレて毛を刈りすぎたり、けがの原因になります。

マルチアタッチメント

- ・設定した長さより長めになることがあります。
- ・毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。その際は2cm程度に毛を短くカットしてから使用してください。
- ・毛の量が多いときは、アタッチメントに毛がつまる場合があります。少しづつカットしてください。また、毛がつまったときは掃除をしてください。(11ページ参照)


1. 刈りたい長さの数字につまみをスライドして合わせる
 - ・刈る長さは 3、6、9、12mmにカットできます。

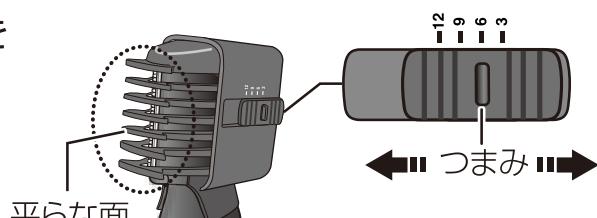


2. アタッチメントの平らな面を肌に当て、左右に動かし毛をカットする



- 肌に強く押し当てないようにする
→使用中につまみがズレて毛を刈りすぎることがあります。

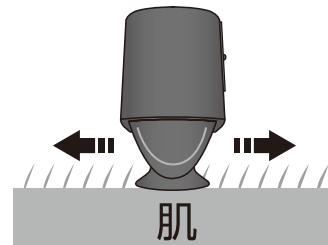

お手入れできる部位

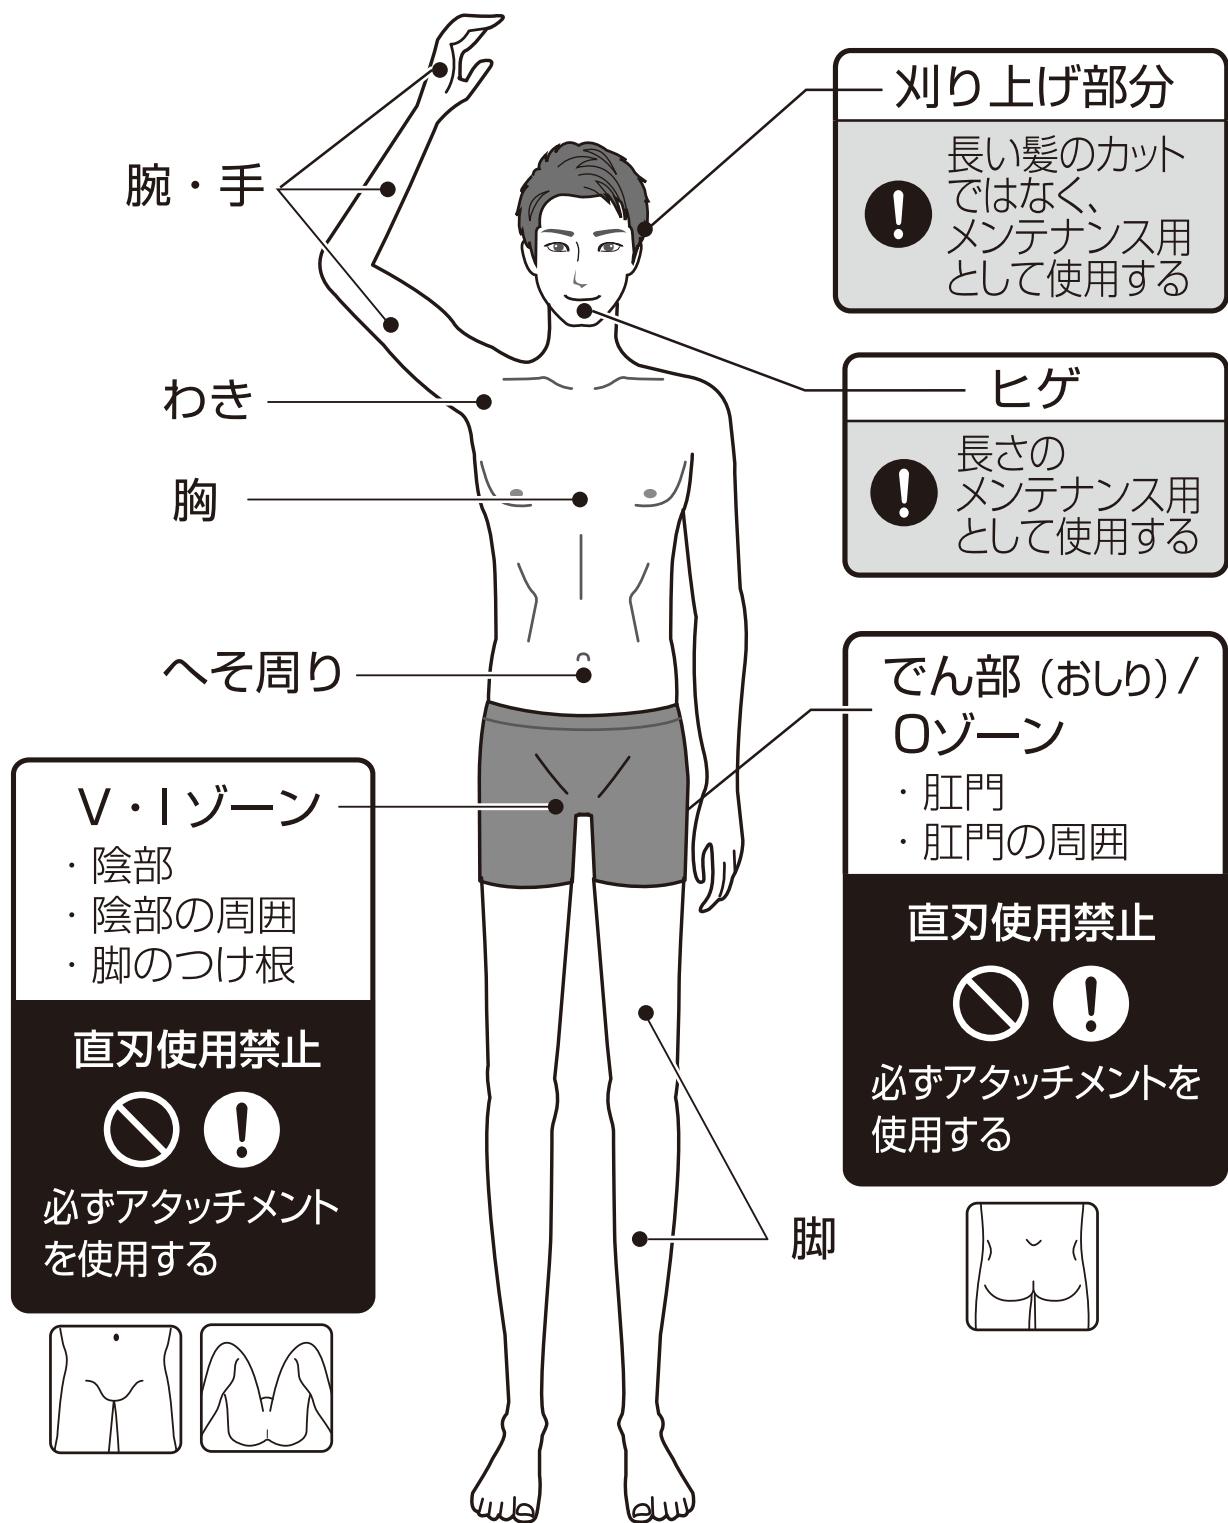

■ [直刃使用禁止] 以外の部位は、アタッチメント使用・直刃どちらの使いかたもできます。

お願い

見えない部位にお使いのときは、
肌を傷つける場合がありますのでご注意ください。

使いかた

お願い

- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。
- 電池残量が少ないとモーター回転数が落ち、毛が絡んで停止してしまうことがあります。使用前に必ず充電してください。
- 使用前・後の刃に必ず注油してください。
- 電源につないだ状態では動きません。（本体からUSBケーブルを抜いてください）
- 使用推奨温度は周囲温度約5°C～35°Cです。推奨温度外では動かない場合があります。

電源ボタンを押して電源を入れると、バッテリー表示ランプが点灯します。
使い終わったら、必ず電源ボタンを押してスイッチを切り、掃除をしてください。
→電源を切ると数秒間バッテリー表示ランプが点滅します。

ドライ剃り

- 必要に応じてアタッチメントを取りつけます。（8ページ参照）

ウェット剃り

- アタッチメントは使用しません。

→毛が濡れていると肌にはりつき、カットしにくくなったり、長さが均一に仕上がらない原因になります。

- あらかじめ剃る部位に水、石けんなどをつけます。

- ドライで剃るよりもさらに軽く肌に当て、滑らすように剃ります。

《肌への上手な当てかた》

- 肌のたるみやシワがある部位は肌を伸ばし、刃やアタッチメントの先端を軽く当てます。

■アタッチメントなし(直刃)



V・I・Oゾーン・でん部(おしり)
は使用しない




- 肌に沿うように寝かせて軽く当て
毛の流れに逆らうように、ゆっくり動かす
 - 刃はどちらの面を当てても使用できます。
 - 約0.5mmの長さにカットできます。



■VIO用アタッチメント使用

- アタッチメントの先端を軽く
肌に当てゆっくり動かす
 - 約2mmの長さにカット
できます。

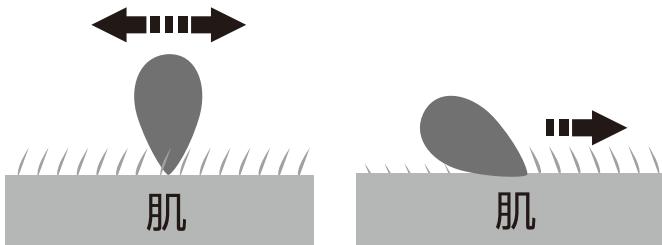

- マルチアタッチメントの使いかたは8ページ参照

お手入れのしかた



- 必ず電源OFFの状態でおこなう
- 磨き粉や金属たわし・硬いたわし・
ベンジン・シンナー・化学ぞうきん
などは使用しない
- 傷をつけたり変色の原因になります。



- 使い終わったら必ず掃除する→放置すると切れ味が悪くなる原因になります。
- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。→破損の原因になります。

【注】本体の水洗いはできますが、水中に浸すことにはしないでください。


本 体

●アタッチメント・刃を取りはずす

汚れがひどいとき

●本体・刃・アタッチメントを流水ですすぐ


- すすいだ後、上下に数回振って水切りします。

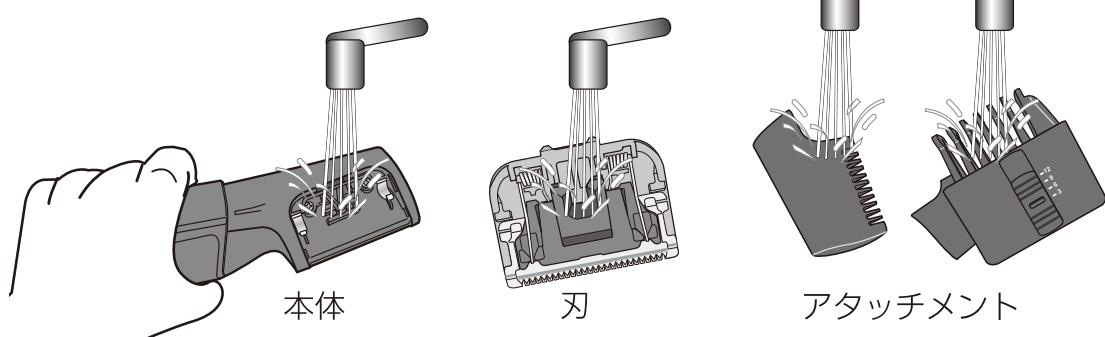

ブラシ掃除

●付属ブラシで毛クズを払い落とす

- 掃除用レバーを指で押して刃の間を開き、毛クズを払い落とします。

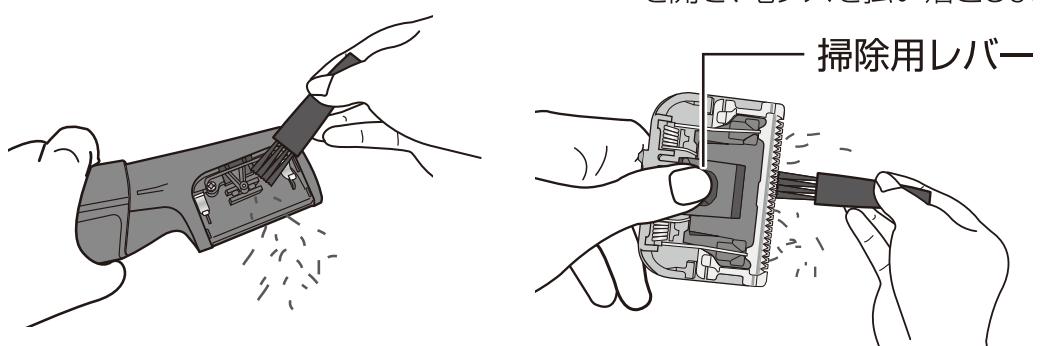

●刃の掃除が終わったら注油してください。7ページ参照

- タオルなどで水滴を拭き取り、自然乾燥させます。
- 乾燥後の保管時は、本体に刃とアタッチメントを取りつけてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
動かない	<ul style="list-style-type: none">●充電切れではありませんか？ → 充電してください。6 ページ参照
切れ味が悪くなった	<ul style="list-style-type: none">●刃に毛クズがたまっていたり、注油できていますか？ → 刃の掃除と注油をしてください。7.11 ページ参照
使用時間が短くなった	<ul style="list-style-type: none">●電池の寿命の可能性があります。 ・お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。
音が大きい	<ul style="list-style-type: none">●刃に注油していますか？ → 注油してください。7 ページ参照●刃が正しく本体に取りつけられていますか？ → 刃がズレていないか確認してください。7 ページ参照●アタッチメントが正しく本体に取りつけられていますか？ → 正しく取りつけてください。8 ページ参照
充電できない	<ul style="list-style-type: none">●USB ケーブルのコネクタが各接続口に根元まで確実に差し込まれていますか？ → コネクタを根元まで確実に差し込み、バッテリー表示ランプの点灯を確認してください。●DC5V 2A 以下の電源を使用していますか？ → DC5V 2A 以下の AC アダプタ（市販）を使用してください。●周囲温度が約 5°C～35°C の環境下で充電していますか？ → 推奨温度の環境下で充電してください。推奨温度外では正常に充電できないことがあります。

製品仕様

電 源	DC5V 2A(推奨)
電 源 方 式	充電式
バッテリ一	リチウム電池
バッテリ一容量	DC3.7V 600mAh
本体 サイズ	約(幅)3.4×(奥行)4.3×(高さ)19.6cm
本体 重 量	約150g
連続使用時間	約50分
充電時間	約2時間
コード長	約0.75m
材質	ABS樹脂、PC樹脂、PA66樹脂、ステンレス
付属品	USBケーブル、掃除用ブラシ、専用オイル、マルチアタッチメント、VIO用アタッチメント
生産国	中国

保管のしかた

- 本体にアタッチメントを取りつけて、刃部を傷つけないように保管してください。
- 本体の汚れをしつかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温・多湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管してください。
- 3か月に一度は満充電にしてください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

販売元： **株式会社マンダム**
大阪市中央区十二軒町5-12

輸入元： **MARUTAKA**（株式会社 丸隆）

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-62-3

《お客様サポートセンター》TEL 0120-104-300

受付時間 10:00～17:00(土日 祝日を除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

製品を廃棄するとき

■この製品にはリサイクル可能なりチウム電池が使われています。

リサイクル可能なりチウム電池は、製品を廃棄するときに取り出して、各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。



Li-ion

■万が一リチウム電池が液漏れした場合は、素手で触らないでください。液が目に入った場合は目をこすらず、水道水で目を洗い、医師の診断を受けてください。衣服や皮膚についてもやけどやけがの原因になりますので、水道水で十分に洗い流してください。




- 取り出したリチウム電池を、火の中に投入したり、加熱したり、くぎで刺したり、衝撃を与えない
→内蔵されているリチウム電池が爆発したり、重大な事故のおそれがあります。
- 火のそばや炎天下など、高温になる場所にリチウム電池を放置しない
- リチウム電池のチューブを絶対に剥がさない
→爆発・重大な事故のおそれがあります。
- 絶対に「燃えるゴミ」や「燃えないゴミ」に混ぜて捨てない
→内蔵されているリチウム電池が爆発し、火災になる場合があります。

リチウム電池の取り出しかた



この分解方法は、本体を廃棄するための手順であり、電池交換・修理を目的とした手順ではありません。絶対に改造・分解（廃棄時以外）・修理をおこなわないでください。分解した場合、修理はできません。

- ①最初に本体から刃部を外してからおこないます。（7ページ参照）
- ②本体のUSB充電部のカバーをはずし、2つのネジをプラスドライバーではずします。
- ③ネック上部を手で引っ張り、ネックと本体の間にすき間を作ります。
- ④ネックのすき間にマイナスドライバーの先端を差し込み、ネックを2つに割ります。
- ⑤本体のすき間にマイナスドライバーの先端を差し込み2つに割ります。
- ⑥中に基板とリチウム電池がセットされた、透明のプラスチックケースが出てきます。

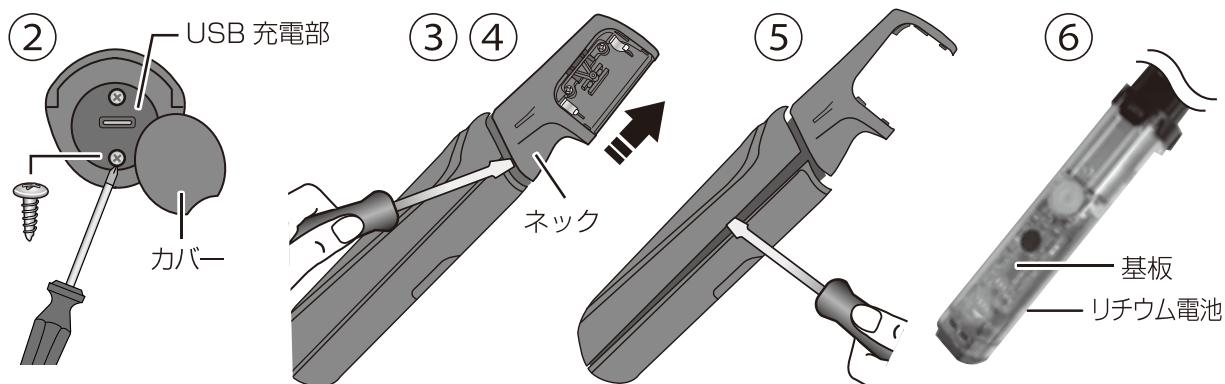

- ⑦プラスチックケースにある4つの穴（裏表）にマイナスドライバーの先端を差し込みキャップを固定している爪をはずし、プラスチックケースからキャップと基板を引き出します。
- ⑧基板の台座からリチウム電池を取り出し、2か所の電極にビニールテープを貼って絶縁し、各自治体の指示に従い廃棄してください。

