ium | FACE SHAVER

イウム　フェイスシェーバー

家庭用 水洗いはできません

※単4形アルカリ乾電池専用（別売）

替え刃式ではありません

取扱説明書

保証書付・保管用

品番：IUM-FS-K

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

⚠ **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	⃠ 記号は、「禁止」（しないでください）を示します。
⚠ **注意** 人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。	❗ 記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

⚠ 警告

分解禁止

絶対に改造、分解、修理をおこなわない
●火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。

禁止

湿気の多い所、ぬれるような所に置かない
●ショートによる感電・事故の原因になります。

身体の不自由な方の一人での使用や、子どもに使用させない
●事故・けがの原因になります。

乳幼児や子供の手の届く所に置いたり、保管したり、おもちゃにさせない
●事故・けがの原因になります。

必ず守る

異常・故障時には、直ちに使用を中止する
●事故・けがの原因になります。

肌を守るために

●次のような場合には使用しないでください。
→守らないと肌を傷付ける原因になります。
- 肌が敏感な方や弱い方
- アレルギー体質の方
- ニキビ・吹き出物などがある方

●ウェット剃りはしないでください。
- 石けんやクリームは使用しないでください。
- 洗顔後、肌が乾いた状態で使用してください。
- 汗をかいているときは使用しないでください。

●顔のお手入れのみに使用してください。
- ワキや頭部には使用しないでください。

●肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、肌に当てたままにしないでください。また、たたくような使いかたをしないでください。
→肌を傷つたり、炎症･痛みの増加などの原因になります。

⚠ 注意

禁止

家族や他人との共用はしない
●感染・炎症の原因になります。

使用範囲を守り、人以外には使用しない
●事故・けがの原因になります。

刃を強く押さえたり、使用時に爪や指を当てない
●肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因になります。

日焼け止めや香水などが付いた手で操作しない本品に日焼け止めや香水などが付いたときは拭き取る
●放置するとプラスチックが劣化し、ヒビ・故障の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない
●損傷・故障の原因になります。

直射日光の当たる場所に放置したりしない
●プラスチック劣化の原因になります。

シンナー、ベンジン、アルコール、除光液、研磨剤、漂白剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しない
●変色・変形の原因になります。

必ず守る

使用前に刃に変形や破損がないか確認する
●肌を傷つける原因になります。

キャップを外すときは、キャップの中央を持って引っ張る
●刃で手を傷つける原因になります。

刃部を着脱する際は、刃でケガをしないように十分気をつける
●刃で手を傷つける原因になります。

使用後、皮膚に異常が現れた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する
●症状が悪化する原因になります。

単４形アルカリ乾電池以外を使用しない
●損傷・故障の原因になります。

各部のなまえ

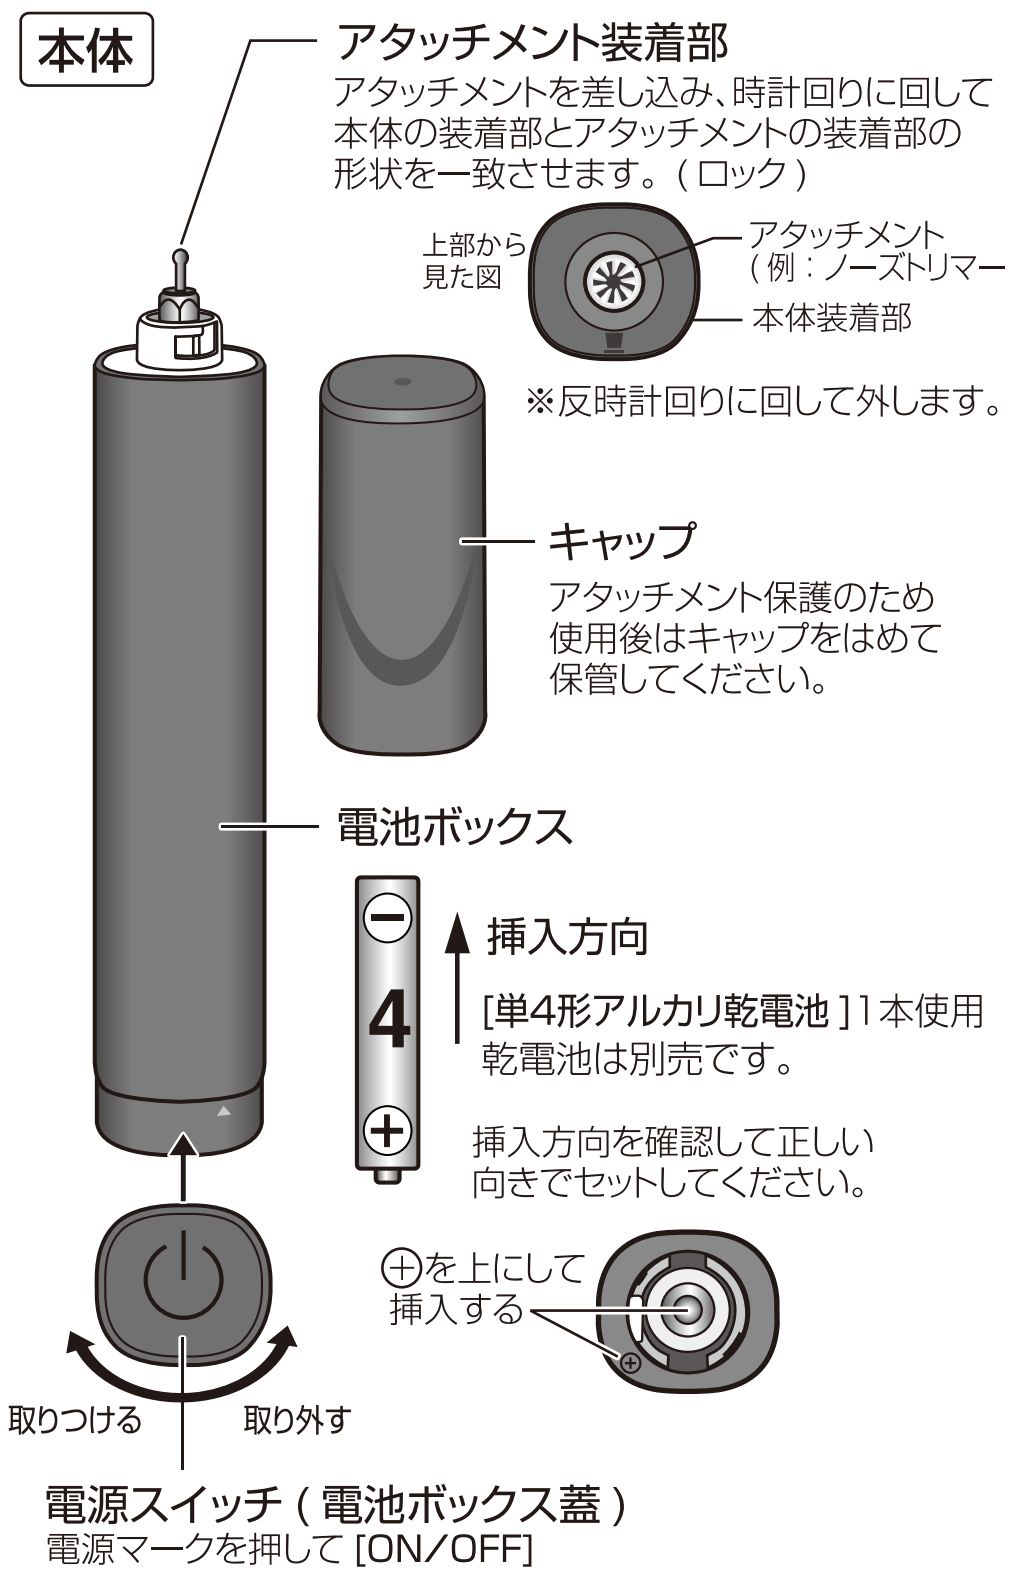

アタッチメント装着部
アタッチメントを差し込み、時計回りに回して本体の装着部とアタッチメントの装着部の形状を一致させます。（ロック）

※反時計回りに回して外します。

キャップ
アタッチメント保護のため使用後はキャップをはめて保管してください。

電池ボックス

挿入方向
[単4形アルカリ乾電池]1本使用
乾電池は別売です。

挿入方向を確認して正しい向きでセットしてください。

⊕を上にして挿入する

電源スイッチ（電池ボックス蓋）
電源マークを押して[ON/OFF]

電池ボックス蓋を正面にして、反時計回りに回して本体から外します。
取り付ける場合は、時計回りに回して本体にセットします。（ロック）

必ず守る
長期間使用しない場合は、必ず電池を本体から取り出しておいてください。
●液漏れによる故障やサビの原因になります。

アタッチメント

■ うぶ毛ケア | フェイスシェーバー



おでこやフェイスラインなどの広い部分を手早く処理できるアイテムです。
肌を清潔で乾燥した状態にしてご使用ください。

■ 眉毛ケア | アイブロウシェーバー



刃の向きを気にせず、なぞるだけで細かく剃れるため、簡単に眉の形づくりができるアイテムです。肌に直接刃が触れないので、安全にお手入れができます。

■ 鼻毛ケア | ノーズトリマー



鼻の中が湿っていると、毛が残ってきれいにカットできないため、鼻の中を乾燥した状態にしてご使用ください。
カット後に鼻の中に毛くずが残る場合があるので、ティッシュなどを使用して取り除いてください。

付属品

■掃除用ブラシ



使いかた

●初めて使用されるときには、軽く肌に当て、なでるように試し剃りをしてください。

■ うぶ毛ケア | フェイスシェーバー

【注】肌の水分はよくふき取っておいてください。
- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。

①電源スイッチを押して電源を「ON」にします。
②刃を寝かせて肌にあて、毛の流れに逆らうようにしてゆっくり動かします。
③終了後は、電源スイッチを押して電源を「OFF」にします。
④フェイスシェーバーの根元を持って、反時計回りに回し本体から外します。
⑤使用後は毎回、クリーニングしてください。

[額]
生え際から額の中央へ
その後逆に生え際へ

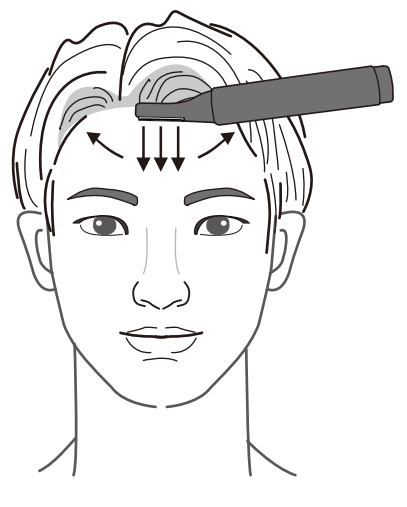

[目の下]
ほほを手で押さえて
中央から外側へ

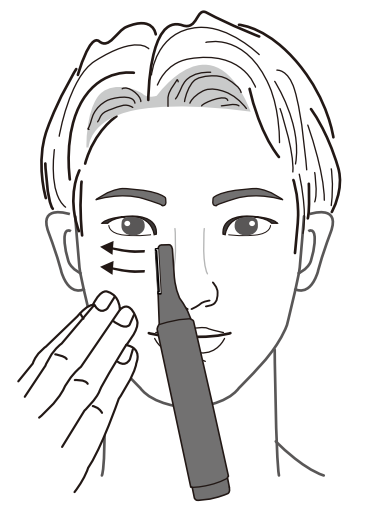

[ほほ]
顔の中央から
外側へ

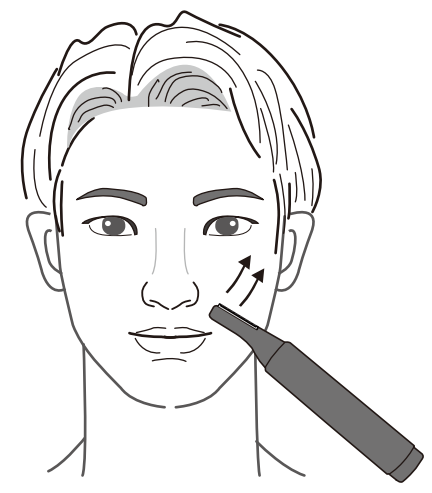

[もみあげ]
もみあげの長さを決めたら
ゆっくり下へ動かします。

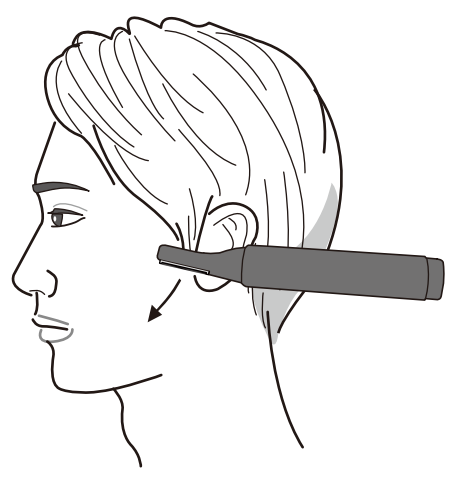

■ 眉毛ケア | アイブロウシェーバー

【注】肌の水分はよくふき取っておいてください。
- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。

①電源スイッチを押して電源を「ON」にします。
②眉上を手で引き上げて、アイブロウシェーバーの先端をやさしく肌に当て、ゆっくり動かします。
③終了後は、電源スイッチを押して電源を「OFF」にします。
④アイブロウシェーバーの根元を持って、反時計回りに回し本体から外します。
⑤使用後は毎回、クリーニングしてください。

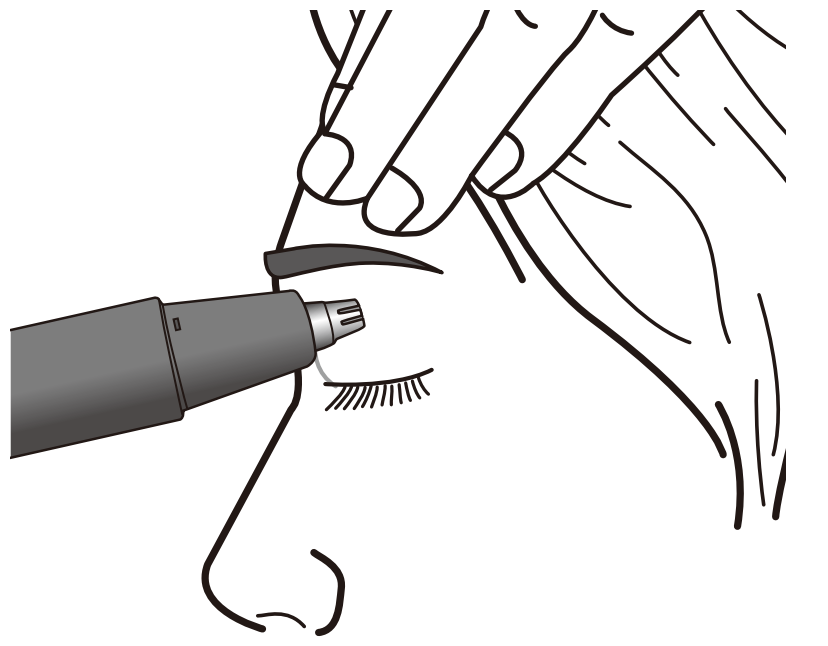

■ 鼻毛ケア | ノーズトリマー

【注】鼻の中を乾燥した状態にしてご使用ください。

①電源スイッチを押して電源を「ON」にします。
②トリマー部分を鼻孔にゆっくりと挿入し、ヘッドをゆっくり回転させながらカットします。
※鼻孔を傷つけないよう、鼻孔の奥に入れすぎないように注意してください。
③終了後は、電源スイッチを押して電源を「OFF」にします。
④ノーズトリマーの根元を持って、反時計回りに回し本体から外します。
⑤使用後は毎回、クリーニングしてください。

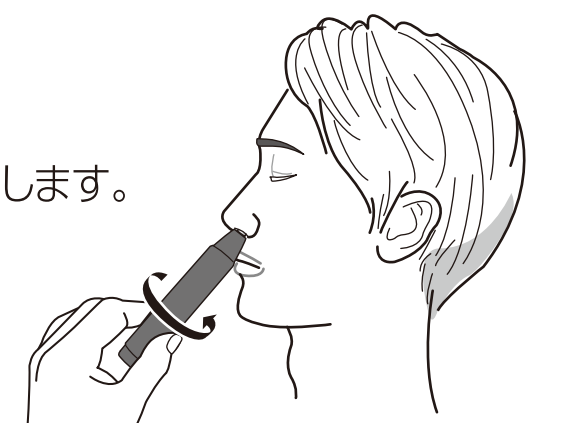

お手入れのしかた

⚠ 注意

●使用毎に必ずお手入れをおこなう
●必ずスイッチを OFF にしておこなう
●シンナー、ベンジン、アルコール、除光液、研磨剤、漂白剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しない
→変色や変形の原因になります。

■本体・アタッチメントの水洗いはできません。
①刃部に付いた毛を付属の掃除用ブラシを使って取り除きます。
②刃部に注意して柔らかい布でやさしく汚れを拭き取ります。

■替え刃式ではありません。絶対に改造、分解、修理をおこなわないでください。

保管のしかた

●直射日光の当たらない、高温多湿を避けた場所に保管してください。
●子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

必ず守る
長期間使用しない場合、液漏れによる故障やサビの原因になりますので、必ず乾電池を本体から取り出しておいてください。

廃棄のしかた

●自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

製品仕様

※単4形アルカリ乾電池専用（別売）

電　　源：単４形アルカリ乾電池（LR03）x1 本 / 1.5V
本体サイズ：約（幅）2.1x（奥行）2.0 x（高さ）15.2 cm
本体重量：約 50g（乾電池含まず）
材　　質：本体：ABS+ 銅 +PC　刃：ABS+ステンレス鋼
付 属 品：アタッチメント３種（フェイスシェーバー、アイブロウシェーバー、ノーズトリマー）、掃除用ブラシ
生 産 国：中国

保　証　書

本書は、本書記載内容（無料修理規定に基づく）で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。

品 名	イウム フェイスシェーバー	品番	IUM-FS-K
※お買上げ日	年　月　日	保証期間	お買上げ日より６か月
お客様	お名前		
	ご住所 〒　　－		
	電話　（　　）		
販売店	住所・店名		
	電話　（　　）		

販売店様へ
※印欄はお買い上げ日を必ずご記入のうえお渡しください。（販売店印がない場合は、領収書またはレシートを貼ってください。）

保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえお買い上げの販売店まで修理をご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
   ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
   ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷。
   ④ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障および損傷。
   ⑤ 本書の提示がない場合。
   ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   ⑦ 正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など）での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

販売元：**株式会社マンダム**
大阪市中央区十二軒町 5-12
輸入元：**MARUTAKA**（株式会社 丸隆）
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-3
《お客様サポートセンター》TEL 0120-104-300
受付時間　10:00～17:00（土日 祝日を除く）
お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。